

Благодарим Вас за выбор
StarLine M15 ЭКО
и желаем Вам успешных
и безопасных поездок!



Редакция № 2

Содержание

Введение

Назначение и возможности	5
Принцип работы	6
Нормальный режим.....	6
Режим тревоги	7
Определение координат	7
Мониторинг	8
Комплект поставки	9
Технические характеристики	9

Быстрая настройка

Включение маяка	10
Получение координат один раз в неделю	11
Получение координат в удобное для Вас время	13
Оповещение о начале движения	16
Мониторинг при движении объекта	18

Управление маяком

Команды управления	22
Установка номера владельца	24
Установка режима работы	26
Нормальный режим.....	26
Режим тревоги	27
Запрос на определение координат	28
Получение координат в стандартном формате.....	28
Получение координат в расширенном формате	30
Режим аудиоконтроля	32

Режим уведомления о движении	33
Управление режимом уведомления.....	34
Настройка параметров уведомления.....	35
Справка по командам управления	37

Настройка маяка

Основные настройки	38
Установка пароля.....	38
Настройка даты и времени.....	40
Настройка будильников	42
Настройка формата сообщений	47
Выбор кодировки сообщений.....	48
Расширенные настройки	50
Управление балансом.....	50
Настройка доступа к интернету.....	53
Настройка имени маяка.....	55
Настройка номера телефона маяка.....	56
Запрос текущих настроек	57
Сброс настроек на заводские.....	58
Сервисные функции	60
Обновление прошивки	60
Запрос сервисных данных.....	62
Отправка USSD-запросов	63
Отправка отчета о работе маяка.....	64
Перезагрузка маяка.....	65
Справка по командам настройки	66

Мониторинг

Управление режимом передачи данных	67
Особенности мониторинга	70

Рекомендации по установке и эксплуатации

Рекомендации по установке	71
Рекомендации по эксплуатации.....	72
Техническое обслуживание	74
Ваши действия при угоне автомобиля.....	76

Справочная информация

Таблица SMS-команд.....	79
Индикация контрольного светодиода.....	82
Таблица операторов мобильной связи.....	83
Список часовых поясов.....	83
Возможные неисправности и способы их устранения.....	84

Введение

Назначение и возможности

StarLine М15 ЭКО — миниатюрный поисковый маяк, предназначенный для определения точных координат объекта, местоположение которого Вам необходимо контролировать. Его можно разместить в Вашем автомобиле, мотоцикле или катере, он может сопровождать ценный груз, контейнер или багаж, его также можно положить в портфель ребенка или карман пальто пожилого человека. Координаты объекта передаются на Ваш телефон в виде SMS-сообщений с текстом или интернет-ссылкой на фрагмент карты для просмотра на экране телефона.

Вы можете наблюдать за всеми перемещениями контролируемого объекта в режиме реального времени с компьютера или телефона, подключенных к интернету. Маяк непрерывно отслеживает местоположение объекта и передает информацию на мониторинговый сервер www.starline-online.ru.

Отсутствие проводов и малые размеры маяка позволяют Вам незаметно установить его в самых неожиданных и скрытных местах, где отыскать его будет очень сложно. Поскольку маяк большую часть времени находится в «спящем» состоянии, его практически невозможно обнаружить сканерами эфира и детекторами GSM-сигнала.

Наличие встроенного микрофона позволяет Вам прослушать по телефону окружающую обстановку. Это может существенно облегчить поиск угнанного автомобиля или похищенного груза за счет сужения района поиска при обнаружении отклика на звуковые сигналы (например, клаксон автомобиля, сирену, стук по дверям закрытых гаражей и т.д.).

Маяк оснащен встроенным датчиком движения, с помощью которого он может определять начало движения или переворот охраняемого объекта и информировать владельца об этих событиях SMS-сообщением.

Маяк автоматически контролирует состояние своих батарей и баланс на SIM-карте. Если ресурс батарей или средства на счете подходят к концу, он вышлет SMS-сообщение с предупреждением о необходимости замены элементов питания или пополнения счета.

Принцип работы

Маяк может работать в двух основных режимах: нормальном и тревожном.

Нормальный режим

В нормальном режиме маяк большую часть времени проводит в отключенном состоянии и не выходит в GSM-сеть. При наступлении времени очередного сеанса связи маяк активируется, выполняет переданные ему по SMS команды и отправляет свои координаты владельцу. Интервал между сеансами связи можно установить равным от 1 минуты до 30 дней.

В нормальном режиме:

- Маяк периодически активируется по заданному расписанию.
- Обеспечивается скрытность установки: устройство практически невозможно обнаружить сканерами эфира.
- Обеспечивается экономия заряда элементов питания.

Режим тревоги

В режиме тревоги маяк всегда находится на связи. Это позволяет в любой момент времени управлять им и тут же получать информацию о его местоположении.

В режиме тревоги:

- Маяк в любой момент готов ответить на входящую команду.
- Емкости новых элементов питания в этом режиме хватит всего на 1-2 недели.

Определение координат

Маяк определяет свое местоположение по спутникам навигационных систем ГЛОНАСС и GPS и высылает SMS-сообщение с координатами (в градусах широты и долготы, например, **N 59.96338 E 30.35051**) на Ваш телефон. Помимо этого в SMS указывается скорость, с которой перемещается объект, и направление его движения. В качестве дополнительной информации в сообщении могут включаться данные о ресурсе батарей, температуре, текущем балансе на SIM-карте и режиме работы.

В отсутствии сигнала ГЛОНАСС/GPS (в гаражах, подземных стоянках, контейнере или когда радиосигнал ГЛОНАСС/GPS намеренно заглушен) присылаются идентификаторы 4-х базовых станций GSM, с которыми в данный момент установлено соединение. Эта информация поможет определить приблизительное местоположение маяка. Установить соответствие между идентификаторами базовых станций GSM и реальными координатами можно на сайте www.mayak.mobi/lbs.

Также маяк может отправлять SMS-сообщения со ссылкой, открыв которую Вы получите изображение объекта на карте местности и расширенную информацию об устройстве. Такой режим рекомендуется для смартфонов.

Мониторинг

При использовании функции мониторинга маяк непрерывно отслеживает перемещения контролируемого объекта и передает информацию по технологии GPRS на мониторинговый сервер www.starline-online.ru в интернете. Вы можете наблюдать за всеми перемещениями объекта в режиме реального времени с любого компьютера или телефона, подключенных к интернету.



Особенностью мониторинга является повышенное энергопотребление маяка в процессе передачи данных на сервер.

Способ управления

Настройка и управление маяком осуществляются на сайте www.mayak.mobi или с помощью SMS-сообщений с мобильного телефона. Сообщения отправляются на номер SIM-карты, установленной в маяке. Вы можете отправлять команды маяку с Вашего телефона или с любого другого телефона — для этого достаточно лишь указать правильный пароль в сообщении. Это позволит Вам сохранить возможность управления маяком в случае утери телефона или смены номера.

Комплект поставки

1. Маяк **StarLine M15 ЭКО**
2. Элемент питания литиевый CR123A (2 шт.) *
3. SIM-карта *
4. Карточка-памятка
5. Описание тарифа
6. Руководство по быстрому старту
7. Инструкция по эксплуатации

* установлены в маяке

Технические характеристики

Параметр	Значение
Стандарт связи	GSM 900/1800 Мгц
Исполнение GSM и GPS антенн	встроенные
Модель ГЛОНАСС /GPS приемника	MTK3333
Точность вычисления координат по ГЛОНАСС/GPS	
• типично	от 5 до 10 метров
• в условиях приёма слабого сигнала	до 500 метров
Точность определения местоположения по технологии LBS GSM	
• в городе	от 100 до 800 метров
• вне города	от 0,5 до 30 км
Емкость сменных литиевых батарей CR123A	2 × 1,5 А·ч
Ресурс комплекта батарей	до 3 лет
Диапазон рабочих температур	от – 40 до + 60°С
Габаритные размеры	85 × 52 × 23 мм
Вес с двумя батарейками	не более 110 г

Быстрая настройка

Включение маяка

Маяк поставляется с установленными внутри элементами питания и SIM-картой, не требующей активации. Абонентский номер и параметры тарифа указаны в памятке и описании, которые входят в комплект маяка.

Для включения маяка нажмите кнопку на корпусе. Начало работы индицируется одной длинной вспышкой светодиода, встроенного в кнопку. После длинной вспышки последуют одиночные короткие вспышки. Если Вы наблюдаете двойные вспышки или любую другую комбинацию — обратитесь к таблице Индикация контрольного светодиода (см. на стр. 82).



ВНИМАНИЕ! После включения маяк будет работать в нормальном режиме (см. на стр. 26). Если в течение 20 минут ему не поступит никаких команд, маяк перейдет в «спящее» состояние. Светодиод индикации перестанет загораться. Для повторной активации — нажмите кнопку на корпусе.



Для быстрой настройки маяка воспользуйтесь телематическим сервисом <http://mayak.mobi> или SMS-командами, указанных ниже.

Получение координат один раз в неделю

Используя данную настройку, Вы будете получать координаты по SMS один раз в неделю (в градусах широты и долготы, например, **N 59.96338 E 30.35051**), также маяк будет «просыпаться» один раз в сутки для выполнения отправленных Вами команд.

Для установки номер владельца отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка:



Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи Вашего номера в качестве номера владельца. Пример: *Телефон владельца: +79115554433*

Для установки внутренних часов отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка, вместо значения +4 введите значение, соответствующее Вашему часовому поясу (см. на стр. 82):



Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением установки внутренних часов. Пример: *Дата и время: 16:20 15.03.2012 (+4)*

Для изменения пароля доступа отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка, вместо цифр 5678 введите Ваш новый пароль:



Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи Вашего нового пароля.

Пример: *Новый пароль: 5678*

Запомните или запишите Ваш новый пароль, сохраняйте пароль в тайне от посторонних лиц.

В течение 20 минут после отправки последней команды маяк будет активен и может принимать команды. После чего индикация светодиода прекратится и маяк перейдет в «спящее» состояние. Один раз в сутки маяк будет «просыпаться» и выполнять SMS-команды (если они были отправлены), один раз в неделю маяк будет отправлять координаты по SMS на номер телефона владельца.

Получение координат в удобное для Вас время

Используя данную настройку, Вы будете получать координаты по SMS (в градусах широты и долготы, например, **N 59.96338 E 30.35051**) в удобное Вам время и с требуемой периодичностью.


Для установки номера владельца отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка:



Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи Вашего номера в качестве номера владельца.

Пример: *Телефон владельца: +79115554433*

Для установки внутренних часов отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка, вместо значения +4 введите значение, соответствующее Вашему часовому поясу (см. на стр. 82):

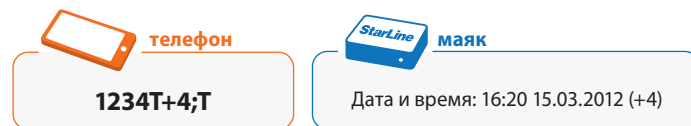

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением установки внутренних часов.

Пример: *Дата и время: 16:20 15.03.2012 (+4)*

Для установки времени и даты первой отправки координат отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка:



телефон

1234 B2 22.03.2012 20:00

маяк

Активация 22.03.2012 20:00 (+4).
Вы получите SMS с координатами текстом на номер 79112345678.
Будильник 1: 1.01.2012 12:00 (+4), период 1Д, ожидание команд.
Будильник 2: **15.03.2012 20:00** (+4), период 7Д, текст.

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи времени и даты первой отправки координат.

Для установки требуемого интервала получения координат отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка. Вместо цифры 10 введите требуемый интервал отправки сообщений:



телефон

1234B2104

маяк

Активация **16.03.2012 06:00** (+4).
Вы получите SMS с координатами текстом на номер 79112345678.
Будильник 1: 1.01.2012 12:00 (+4), период 1Д, ожидание команд.
Будильник 2: **15.03.2012 20:00** (+4), **период 10Ч**, текст.

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи периода отправки координат.

Для изменения пароля доступа отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка, вместо цифр 5678 введите Ваш новый пароль:



телефон

1234P5678

маяк

Новый пароль: 5678

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи Вашего нового пароля.

Пример: *Новый пароль: 5678*



Запомните или запишите Ваш новый пароль, сохраняйте пароль в тайне от посторонних лиц.

В течение 20 минут после отправки последней команды маяк будет активен и может принимать команды. После чего индикация светодиода прекратится, и маяк перейдет в «спящее» состояние. При наступлении указанного времени и даты маяк будет «просыпаться», отправлять координаты на номер телефона владельца и выполнять SMS-команды (если они были отправлены).

Оповещение о начале движения

Используя данную настройку, Вы будете получать SMS-сообщение с информацией о начале движения.

Для установки номера владельца отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка:

 телефон	 маяк
1234+	Телефон владельца: +7XXXXXXXXX

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи Вашего номера в качестве номера владельца.
Пример: *Телефон владельца: +79115554433*

Для установки внутренних часов отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка, вместо значения +4 введите значение, соответствующее Вашему часовому поясу (см. на стр. 82):

 телефон	 маяк
1234T+4;T	Дата и время: 16:20 15.03.2012 (+4)

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением установки внутренних часов.
Пример: *Дата и время: 16:20 15.03.2012 (+4)*

Для включения датчика движения отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка:

 телефон	 маяк
1234DS+	Датчик движения: ВКЛЮЧЕН, режим: SMS, интервал определения движения: 15 мин, чувствительность: 2

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением информации о включении датчика движения.

Для изменения пароля доступа отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка, вместо цифр 5678 введите Ваш новый пароль:

 телефон	 маяк
1234P5678	Новый пароль: 5678

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи Вашего нового пароля. Пример: *Новый пароль: 5678*

Запомните или запишите Ваш новый пароль, сохраняйте пароль в тайне от посторонних лиц.

В течение 20 минут после отправки последней команды маяк будет активен и может принимать команды. После чего индикация светодиода прекратится и маяк перейдет в «спящее» состояние. При начале движения маяк будет «просыпаться» и отправлять предупреждающее SMS-сообщение о начале движения на номер телефона владельца. Последующая отправка SMS-сообщения с координатами будет возможна только спустя 15 минут с момента последней остановки объекта.

Мониторинг при движении объекта

Используйте данную настройку для передачи данных о местоположении сервер мониторинга www.starline-online.ru при движении маяка.

Для установки номера владельца отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка:

 телефон <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1234+</div>	 маяк <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Телефон владельца: +7XXXXXXXXXX</div>
---	--



Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи Вашего номера в качестве номера владельца.
Пример: *Телефон владельца: +79115554433*

Для установки внутренних часов отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка, вместо значения +4 введите значение, соответствующее Вашему часовому поясу (*см. на стр. 82*):

 телефон <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1234T+4;T</div>	 маяк <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Дата и время: 16:20 15.03.2012 (+4)</div>
---	--

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением установки внутренних часов.
Пример: *Дата и время: 16:20 15.03.2012 (+4)*

Для записи номера телефона маяка отправьте SMS-сообщение с номером телефона SIM-карты, установленной в маяк (для набора сообщения используйте латинские буквы). Вместо +7XXXXXXXXXX укажите номер SIM-карты маяка:



 телефон <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1234 МАЯКNUM +7XXXXXXXXXX</div>	 маяк <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Номер маяка: +7XXXXXXXXXX</div>
---	--

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи номера телефона маяка.

Пример: *Номер маяка: +79112345678*

Зарегистрируйте маяк на сервере мониторинга www.starline-online.ru. Пошаговая инструкция размещена на сайте www.starline-online.ru.

Для получения идентификатора IMEI (необходим при регистрации на сервере мониторинга) отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка:

 телефон <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1234INFO</div>	 маяк <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> SN: M1500141021531 FW ver 1.3.7687 HW ver 8.00 IMEI 355094042836407 BAT 3.000V (###), TEMP 25C </div>
--	--

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение, содержащее идентификатор IMEI.

Для включения датчика движения отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка. Если к моменту включения датчика движения светодиод маяка перестал гореть — нажмите кнопку на корпусе перед отправкой SMS:

**1234DM+**

Датчик движения: ВКЛЮЧЕН, режим: мониторинг, интервал определения движения: 15 мин, чувствительность: 2

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением информации о включении датчика движения.

Для изменения пароля доступа, отправьте SMS-сообщение с Вашего телефона на номер SIM-карты маяка, вместо цифр 5678 введите Ваш новый пароль.

**1234P5678**

Новый пароль: 5678

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи Вашего нового пароля. Пример: *Новый пароль: 5678*

Запомните или запишите Ваш новый пароль, сохраняйте пароль в тайне от посторонних лиц.

В течение 20 минут после отправки последней команды маяк будет активен и может принимать команды. После чего индикация светодиода прекратиться и маяк перейдет в «спящее» состояние. При срабатывании датчика движения маяк будет «просыпаться» и будет передавать данные о местоположении на сервер мониторинга www.starline-online.ru. Передача данных на сервер мониторинга прекратится по истечении 15 минут с момента последнего определения движения.

Управление маяком

Команды управления



Для телематического управления маяком на своем компьютере или мобильном телефоне через интернет используйте специальный сервис <http://mayak.mobi>.

Управление маяком осуществляется через интернет или путем отправки SMS-сообщений с командами на номер SIM-карты, установленной в маяке. В начале каждого SMS-сообщения должен стоять пароль (4 цифры).

Формат SMS команды:

****	команда
------	---------

где **** — текущий пароль доступа (4 цифры).

Если необходимо передать маяку сразу несколько команд, рекомендуется делать это последовательно, по одной, дожидаясь ответного SMS, подтверждающего выполнение команды. При необходимости можно указать несколько команд в одном SMS-сообщении, разделяя их символом «;» (точка с запятой). В этом случае следует дождаться подтверждения выполнения всех команд после отправки сообщения.

****	команда; команда; команда
------	---------------------------



ВНИМАНИЕ! Некоторые команды с телефона владельца можно отправлять без пароля (в зависимости от произведенных настроек, см. стр. 38 и таблицу SMS-команд на стр. 78). В остальных случаях при отправке SMS-сообщения без пароля или с неправильным паролем на телефон владельца поступит сообщение об ошибке ввода пароля.

Если маяк получит SMS с правильным паролем, но с неправильным форматом параметров, он отправит ответное SMS-сообщение о неправильном вводе команды.

В конце каждого сообщения, поступающего от маяка, указывается его порядковый номер, начиная с первого отправленного сообщения при включении.



Маяк включен по нажатию кнопки SMS# 1

Если среди сообщений, полученных от маяка, имеется одно или несколько пропущенных SMS, то скорее всего маяк выполняет команды, которые поступают с другого телефона. В этом случае рекомендуется как можно скорее изменить пароль доступа к маяку.

Счетчик SMS-сообщений сбрасывается при восстановлении заводских настроек и замене элементов питания.

Установка номера владельца

SMS-команду записи номера владельца необходимо отправить в первую очередь при первом включении маяка. Этой командой устанавливается номер, на который маяк будет отправлять SMS-сообщения. Впоследствии номер владельца может быть изменен на новый (указывается в новой SMS-команде).

Для автоматической установки номера владельца отправьте с Вашего сотового телефона на номер SIM-карты, которая установлена в маяке, SMS-команду следующего формата:

****	+
------	---

где **** — текущий пароль доступа.

Маяк пришлет ответное SMS-сообщение с подтверждением записи Вашего номера в качестве номера владельца.

Для установки номера владельца с любого другого телефона необходимо отправить на номер маяка SMS-команду следующего формата:

****	[номер владельца]
------	-------------------

где **** — текущий пароль доступа;

[номер владельца] — номер телефона владельца (должен быть указан в международном формате, начинаться со знака «+» и состоять из 10-13 цифр).

При изменении номера владельца маяк отправит SMS-сообщения с подтверждением изменения на оба номера (старый и новый), а также на номер, с которого была произведена отправка SMS-команды.

телефон

1234+

или

телефон

1234+79112345678

StarLine маяк

Телефон владельца: +79112345678

Установка режима работы

Нормальный режим

В нормальном (энергосберегающем) режиме маяк большую часть времени проводит в «спящем» состоянии. При наступлении времени очередного срабатывания будильника маяк переходит в активное состояние («просыпается»), выполняет полученные во время «сна» SMS-команды и отправляет свои координаты владельцу. Продолжительность сеанса связи составляет 5 минут. Каждое SMS-сообщение с командой, полученное маяком в активном состоянии, продлевает время работы маяка на 5 минут.

Для включения нормального режима отправьте на номер маяка одно из следующих SMS-сообщений:

****	– (минус)	****	Н (рус.)
	N		НОРМ (рус.)
	NORM		НОРМАЛЬНЫЙ
	NORMAL		

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).



телефон

1234NORMAL



Установлен НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

или



телефон

1234НОРМАЛЬНЫЙ



ВНИМАНИЕ! Если маяк находится в нормальном режиме, то выполнить входящие команды он сможет только после очередного пробуждения. В начальных (заводских) настройках маяка установлен **нормальный режим**.



Подробную информацию о настройке будильников см. в разделе «Настройка маяка» на стр. 38.

Режим тревоги

В режиме тревоги маяк постоянно находится в активном состоянии и в любой момент времени готов к приему и выполнению поступающих команд.

Для включения режима тревоги отправьте на номер маяка одно из следующих SMS-сообщений:

****	! (воскл. знак)	****	А (рус.)
	A (англ.)		ТРЕВОГА
	ALERT		

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).



телефон

1234ALERT



Установлен РЕЖИМ ТРЕВОГИ



ВНИМАНИЕ! В режиме тревоги маяк в любой момент времени готов к приему и выполнению поступившей команды. Но ресурса новых элементов питания в этом режиме хватит примерно на 1-2 недели непрерывной работы.

Запрос на определение координат



ВНИМАНИЕ! Отправка SMS-команд не выводит маяк из «спящего» состояния! Это означает, что в нормальном режиме маяк сможет выполнить команду запроса координат только после очередного пробуждения.

Получение координат в стандартном формате

Для получения ГЛОНАСС/GPS-координат маяка отправьте сообщение с паролем на его номер с телефона владельца или с любого другого телефона:

**** (пароль доступа)

Получив данную команду, маяк отправит ответное SMS-сообщение с ГЛОНАСС/GPS-координатами, скоростью и направлением движения. Формат и кодировка сообщения будут определяться соответствующими настройками (по умолчанию поступает текстовое сообщение на русском языке).



телефон

1234



маяк

N 59.96338 E 30.35051
Движение: 54 км/ч -> СВ



Установить местоположение объекта можно, введя полученные координаты (например, N 59.96338 E 30.35051) в строку поисковой системы Карты Google <http://maps.google.ru> или Яндекс. Карты <http://maps.yandex.ru>.



В строке «Движение» указываются скорость и сокращенное обозначение направления движения: Север, Северо-Восток, Восток, Юго-Восток, Юг, Юго-Запад, Запад, Северо-Запад. Параметры движения указываются только в том случае, если скорость больше или равна 5 км/ч.

На определение координат обычно требуется около 1 минуты, максимальное время — 6 минут. Если маяку не удалось в течение заданного времени обнаружить спутники и вычислить координаты ГЛОНАСС/GPS, то вместо строчек с ГЛОНАСС/GPS-координатами будут отправлены GSM-координаты (идентификаторы 4-х базовых станций сети GSM).



маяк

MCC:250
MNC:1
1 LAC:240 CID:2944
2 LAC:240 CID:2945
3 LAC:240 CID:2946
4 LAC:240 CID:1932
Введите эти данные на сайте
<http://mayak.mobi/lbs>
для получения координат



В параметрах MCC, MNC, LAC, CID указываются идентификаторы базовых станций сети GSM. Эти данные Вы можете ввести на сайте, перейдя по ссылке, указанной в сообщении, и получить приблизительные координаты маяка.

Если в настройках (см. стр. 47) задано получение координат в формате интернет-ссылки, то на указанный запрос маяк ответит SMS-сообщением следующего вида:



[http://mayak.mobi/G01/GHpACVgCX
XNzWlhFu3dsfUNH1OGIBURVSWRlB
Xk0aTY1RshLnzHpU2StdP1i525xrGef
duB5epdMn3XB](http://mayak.mobi/G01/GHpACVgCX
XNzWlhFu3dsfUNH1OGIBURVSWRlB
Xk0aTY1RshLnzHpU2StdP1i525xrGef
duB5epdMn3XB)

Для просмотра фрагмента карты с местоположением маяка перейдите по ссылке, указанной в сообщении.

Получение координат в расширенном формате

Для получения ГЛОНАСС/GPS-координат маяка отправьте сообщение с паролем на его номер с телефона владельца или с любого другого телефона:

****	# (решетка)	
	FULL	**** ПОЛН

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).

Получив данную команду, маяк отправит ответное SMS-сообщение с ГЛОНАСС/GPS-координатами в стандартном формате, скоростью и направлением движения, с указанием дополнительных параметров:

- текущий режим работы
- уровень заряда батарей в виде 3-значного индикатора:
 - (###) — высокий уровень
 - (##-) — средний уровень
 - (#--) — низкий уровень

- (---) — батареи разряжены
- температура маяка
- текущий баланс SIM-карты
- состояние внешнего питания
- время ближайшего пробуждения



1234 FULL



НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
N 59.568427
E 35.456684
Движение: 54 км/ч -> СВ
Заряд: (###)
Темп-ра: +29С
Баланс: 320.59
Внешнее питание: ОТКЛЮЧЕНО
Активация: 12.08.2012 20:16 (+4).
Маяк будет готов к приему команд.

При невозможности определения координат по сигналам ГЛОНАСС/GPS будет произведена отправка идентификаторов базовых станций GSM аналогично случаю запроса координат в стандартном формате.


Режим аудиоконтроля

При активации режима аудиоконтроля маяк по команде владельца совершает звонок на его номер и включает встроенный микрофон.

Для перевода маяка в режим аудиоконтроля отправьте одно из следующих SMS-сообщений на номер маяка:

****	С (англ.)	****	ЗВОНОК
	CALL		

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).

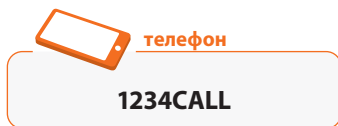

Как только маяк перейдет в активное состояние и получит данную SMS-команду, он ответит на нее звонком на номер владельца. Максимальное время аудиоконтроля — 4 минуты. После завершения сеанса аудиоконтроля маяк в течение 5 минут остается в активном состоянии и в случае поступления SMS-команды выполняет ее.

Если маяк находится в активном состоянии, то для включения режима аудиоконтроля достаточно позвонить на его номер с телефона владельца.


Режим уведомления о движении

Встроенный датчик движения позволяет сообщать владельцу о несанкционированном перемещении объекта, на котором установлен маяк. Если режим уведомления включен, то маяк пришлет SMS-сообщение на телефон владельца в момент начала движения. Кроме того, он может активировать процесс передачи данных на сервер мониторинга.



В первую очередь этот режим удобно использовать для техники, которая подолгу находится вне личного контроля владельца.

Как только маяк зафиксирует движение, он переходит в активное состояние и отправляет SMS-сообщение владельцу (начинает передачу данных на сервер мониторинга):



SMS-сообщение о начале движения отправляется (передача данных на сервер мониторинга начинается) только в том случае, если охраняемый объект находился на месте в течение последних 15 минут. Указанное значение можно изменить — в этом случае владелец будет получать SMS-сообщения о начале движения либо после коротких, либо после продолжительных остановок. Передача данных на сервер мониторинга также завершается по истечении 15 минут с момента последнего определения движения.

Датчик движения переводит маяк в активное состояние из «спящего» на 5 минут при включенном режиме уведомления.

Таким образом, Вы можете оперативно отреагировать на поступивший сигнал — прослушать окружающую обстановку, перевести маяк в режим тревоги и т.д. Если задан режим уведомления с включением мониторинга, то маяк будет находиться в активном состоянии 15 минут.

Управление режимом уведомления




По умолчанию режим уведомления о начале движения отключен. Включение (отключение) режима уведомления осуществляется при помощи одной из следующих SMS-команд:

****	D [статус]	****	D [статус]
------	------------	------	------------

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38);

[статус] — команда, по которой осуществляется управление режимом уведомления о начале движения:

- + (плюс) — включение режима уведомления;
- - (минус) — отключение режима уведомления.

 телефон 1234D+	 маяк Датчик движения: ВКЛЮЧЕН, режим: SMS, интервал определения движения: 15 мин, чувствительность: 1
 телефон 1234D-	 маяк Датчик движения: отключен.

Настройка параметров уведомления

По умолчанию маяк настроен на отправку SMS-сообщений при начале движения и интервал отправки повторного сообщения 15 минут. Для изменения настроек режима уведомления отправьте одно из следующих SMS-сообщений на номер маяка:

****	D [уведомление] [интервал].[уровень]
	D [уведомление] [интервал].[уровень]

где **** — текущий пароль доступа;

[уведомление] — реакция маяка на начало движения:

- **C (S)** — отправка SMS-сообщения на номер владельца
- **M (M)** — включение передачи данных на сервер мониторинга
- **CM (SM)** — отправка SMS-сообщения и включение мониторинга

[интервал] — время в **минутах** (целое число от 1 до 120):

- задержка выдачи повторного SMS-сообщения о начале движения
- продолжительность передачи данных на сервер мониторинга после остановки автомобиля

[уровень] — порог срабатывания датчика движения (целое число от 1 до 3):

- **1** — высокий уровень чувствительности
- **2** — средний уровень чувствительности
- **3** — низкий уровень чувствительности



1234 D S 60.2



Датчик движения: отключен,
режим: SMS и мониторинг, интервал
определения движения: 60 мин,
чувствительность: 2

Для коррекции параметров режима уведомления можно воспользоваться сокращенным вариантом команды **D (Д)**, указав только реакцию маяка на начало движения, время работы таймера или чувствительность (после точки).

Для получения информации о текущих настройках режима уведомления о начале движения отправьте один из следующих запросов на номер маяка:

**** **D?**

**** **Д?**

Справка по командам управления

Для получения информации о командах управления маяком отправьте одно из следующих SMS-сообщений на его номер:

?

HELP

ПОМОЩЬ

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).



1234?



Список команд (вместо **** введите пароль)
Координаты маяка: ****, напр. 1234
Расшир. координаты: ****#, напр. 1234#
Режим тревоги: ****!, напр. 1234!
Нормальный режим: ****-, напр. 1234-
Звонок: ****С, напр. 1234С
SMS при движении: ****Д+/-, напр. 1234Д+
Справка по управлению: ****?, напр. 1234?
Справка по настройке: ****?!, напр. 1234?!

Настройка маяка

Основные настройки

Установка пароля



ВНИМАНИЕ! По умолчанию пароль доступа к управлению маяком с телефона владельца **отключен!** Настоятельно рекомендуем **включить** запрос пароля и **изменить** его заводское значение **1234** для предотвращения управления маяком третьими лицами.

Пароль доступа может состоять из 4-х цифр от 0 до 9. При отправке SMS-сообщений с некоторыми командами с телефона владельца Вы можете не указывать пароль в сообщении (см. таблицу SMS-команд на стр. 78). При отправке команд с других телефонных номеров пароль требуется вводить всегда.

Включение (отключение) пароля доступа для SMS-сообщений с телефона владельца и изменение заводского значения пароля **1234** осуществляются с помощью команды следующего формата:

****	PASSWORD [новый пароль] [статус]	****	ПАРОЛЬ [новый пароль] [статус]
------	---	------	---------------------------------------

где **** — старый или заводской пароль;

[новый пароль] — новый пароль доступа (введите свои цифры и запомните их);

[статус] — команда, которой определяется необходимость ввода пароля при отправке SMS-сообщений с телефона владельца:

- + (плюс) — включение пароля для SMS с телефона владельца;
- - (минус) — отключение пароля для SMS с телефона владельца.

Дождитесь поступления ответного SMS-сообщения с подтверждением выполнения команды.



1234 PASSWORD 5678 +



Пароль: 5678.
Всегда требуется ввод пароля



5678 ПАРОЛЬ 0909 -



Пароль: 0909

Для коррекции настроек пароля доступа можно воспользоваться сокращенным вариантом команды **PASSWORD (ПАРОЛЬ)**, указав только новый пароль или статус.



ВНИМАНИЕ! Если пароль доступа включен, то без знания правильного пароля управление маяком невозможно! Для восстановления заводского пароля используйте функцию сброса настроек с помощью кнопки. При этом будут восстановлены заводские значения всех настраиваемых параметров маяка.

Рекомендуется установить режим обязательного ввода пароля командой «1234 ПАРОЛЬ +».

Настройка даты и времени

Для автоматической установки внутренних часов отправьте на номер маяка следующую SMS-команду:

**** Т (рус., англ.)

Текущие дата и время будут автоматически установлены по местному времени отправки SMS-сообщения с командой.

Некоторые операторы сотовой связи не поддерживают автоматическую установку даты и времени. Для настройки внутренних часов вручную отправьте на номер маяка следующую SMS-команду:

**** Т [время] [дата] [пояс] (рус., англ.)

где **** — текущий пароль доступа;

[время] — текущее время в формате **ЧЧ:ММ** (**ЧЧ** — часы, двузначное число от 00 до 23, **ММ** — минуты, двузначное число от 00 до 59);

[дата] — текущая дата в формате **ДД.ММ.ГГГГ** (**ДД** — день, двузначное число от 01 до 31, **ММ** — месяц, двузначное число от 01 до 12, **ГГГГ** — год, четырехзначное число от 2012 до 2100);

[пояс] — текущий часовой пояс по стандарту всемирного координированного времени UTC (положительное или отрицательное целое число от -12 до +12), см. таблицу «Список часовых поясов» на стр. 83.



телефон

1234 Т 16:20 15.03.2012 +4



маяк

Дата и время: 16:20 15.03.2012 (+4)

Время и дата будут установлены сразу же при получении маяком SMS-сообщения с командой. Маяк осуществляет проверку команд на корректность времени и даты: невозможно установить 13-й месяц, 30 февраля и т.п.

Для получения информации о текущих времени и дате отправьте следующий запрос на номер маяка:

**** Т? (рус., англ.)

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).

В случае отключения питания маяка (например, при замене элементов питания) внутренние часы сохраняют текущие дату и время. После возобновления питания ход часов будет продолжен с момента остановки (± 10 минут). Время будет скорректировано автоматически при получении ГЛОНАСС/GPS-координат.

Если после сброса питания время и дата не были установлены, то на указанный запрос придет сообщение следующего вида:



маяк

Дата и время: 16:20 15.03.2012 (+4)
Время восстановлено.

Настройка будильников



ВНИМАНИЕ! Маяк отправляет SMS-сообщения с координатами только на номер владельца! Рекомендуется сначала установить номер владельца (см. на стр. 24), а затем приступить к настройке будильников.

Для корректной работы будильников также необходимо установить текущие дату и время (см. на стр. 40).

Будильник — это периодический таймер, при срабатывании которого маяк отправляет SMS-сообщения с координатами на номер владельца, либо переводит маяк в режим ожидания SMS-команд в зависимости от настроек. Таких будильников в устройстве два, они равнозначны и функционируют при любом режиме работы маяка.

По умолчанию первый будильник настроен на «пробуждение» маяка один раз в сутки для выполнения поступивших команд. Второй будильник установлен на отправку сообщений с координатами с интервалом в 7 дней для контроля работоспособности маяка, проверки параметров и избежания блокирования счета оператором за длительное отсутствие в сети.

Для изменения текущих настроек будильников отправьте маяку SMS-команды, задающие время, дату и режим их работы:

****	B1 [время] [дата] [интервал] [формат] (рус., англ.)
	B2 [время] [дата] [интервал] [формат] (рус., англ.)

где **** — текущий пароль доступа;

[время] — время начального срабатывания будильника в формате **ЧЧ:ММ** (**ЧЧ** — часы, двузначное число от 00 до 23, **ММ** — минуты,

двузначное число от 00 до 59). В указанное время маяк в первый раз перейдет из «спящего» состояния в активное и отправит сообщение с координатами. По умолчанию время начального срабатывания будильников установлено на 12:00 (+4);

[дата] — дата начального срабатывания будильника в формате **ДД.ММ.ГГГГ** (**ДД** — день, двузначное число от 01 до 31, **ММ** — месяц, двузначное число от 01 до 12, **ГГГГ** — год, четырехзначное число от 2012 до 2100). В указанную дату маяк в первый раз перейдет из «спящего» состояния в активное и отправит сообщение с координатами. По умолчанию дата начального срабатывания будильников установлена на 1 января 2012 года;

[интервал] — период между пробуждениями маяка в формате минут, часов, дней (без пробелов):

- от **01М** до **59М** (рус., англ.) для интервала в **минутах**
- от **01Ч** до **23Ч** (рус.), от **01Н** до **23Н** (англ.) для интервала в **часах**
- от **01Д** до **30Д** (рус.), от **01D** до **30D** (англ.) для интервала в **днях**

Интервал отсчитывается с момента первого пробуждения, заданного временем и датой начального срабатывания. Допускается указывать интервал, включающий одновременно минуты, часы и дни (в произвольном порядке без пробелов, например, **ЗД10Ч**).

[формат] — вид сообщений с координатами ГЛОНАСС/GPS/GSM, посылаемых при пробуждении маяка:

- **Л (L)** — сообщение в формате интернет-ссылки
- **Т (T)** — сообщение в текстовом формате
- **ЛТ (LT)** — сообщения в формате ссылки и текста
- **К (K)** — режим ожидания команд (сообщение с координатами не будет отправлено, маяк будет ожидать команд пользователя)



Если установлен нормальный режим работы, то при пробуждении маяк переходит в активное состояние и ожидает поступления команд в течение 5 минут, после чего уходит в «спящее» состояние. Если интервал пробуждения составляет менее 5 минут, то маяк будет постоянно находиться в активном состоянии.

Если дата и время срабатывания обоих будильников совпадают, то сработает более функциональный будильник, либо оба будильника, если их настройки равнозначны (например, первый будильник настроен на выдачу координат в виде ссылки, второй — в виде текста).

Пример настройки будильника

Начиная с 15 марта 2012 года каждые 5 дней в 20:00 маяк должен отправлять на номер владельца SMS-сообщение с координатами в виде ссылки и текста. Будильник В1 необходимо установить на 20:00 15 марта 2012 года в режим отправки координат в виде ссылки и текста с интервалом 5 дней.



телефон

1234 В1 20:00 15.03.2012 5Д ЛТ



маяк

Активация 15.03.2012 20:00 (+4). Вы получите SMS с координатами текстом и ссылкой на номер 79112345678.

Будильник 1: 15.03.2012 20:00 (+4), период 5Д, текст и ссылка.

Будильник 2: 1.01.2012 12:00 (+4), период 7Д, текст.

- **Активация** — дата и время ближайшего пробуждения маяка, а также формат координат, которые будут отправлены при пробуждении (данные автоматически обновляются после каждого срабатывания будильника);
- **Будильник 1** — дата и время начального срабатывания первого будильника, период срабатывания и формат координат, которые будут отправлены при пробуждении;
- **Будильник 2** — дата и время начального срабатывания второго будильника, период срабатывания и формат координат, которые будут отправлены при пробуждении.



Дата и время активации и начального срабатывания «привязаны» к часовому поясу, который был установлен в момент настройки будильников. Это означает, что если Вы измените часовой пояс, то дата и время срабатывания будильников будут отображаться по новому часовому поясу. При этом настройки будильников сохранятся, и пробуждение маяка будет происходить в назначенное время, привязанное к исходному часовому поясу.

Для коррекции настроек будильников можно воспользоваться сокращенным вариантом команды **В1 (В2)**, указав только те параметры, которые необходимо изменить.

Команда **В1 (В2)** без параметров изменяет дату и время начального срабатывания будильника на текущие, сохраняя установленное ранее значение периода пробуждения и формат координат.



1234 B2



Активация 15.03.2012 20:00 (+4). Вы получите SMS с координатами текстом и ссылкой на номер 79112345678.

Будильник 1: 15.03.2012 20:00 (+4), период 5Д, текст и ссылка.

Будильник 2: 15.03.2012 16:20 (+4), период 7Д, текст.

Для получения информации о текущих настройках будильников отправьте следующий запрос на номер маяка:

****	B? (рус., англ.)
------	-------------------------

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).



ВНИМАНИЕ! *Размер некоторых ответов от маяка может превышать лимит символов одного SMS-сообщения и тарифицироваться оператором связи как несколько SMS-сообщений.*

Настройка формата сообщений

Сообщения с координатами ГЛОНАСС/GPS/GSM, высылаемые по запросу владельца (см. «Запрос на определение координат», стр. 28), по умолчанию отображаются в виде текста. Для изменения формата сообщений с координатами можно воспользоваться одной из следующих SMS-команд:

****	F [формат]
------	-------------------

****	Ф [формат]
------	-------------------

где **** — текущий пароль доступа;

[формат] — вид сообщений с координатами ГЛОНАСС/GPS/GSM, высылаемых при пробуждении маяка:

- **Л (L)** — сообщение в формате интернет-ссылки
- **Т (T)** — сообщение в текстовом формате
- **ЛТ (LT)** — сообщения в формате ссылки и текста



1234 F LT



Маяк будет отправлять вам SMS с текстом и ссылкой

Для получения информации о текущих настройках формата сообщений отправьте один из следующих запросов на номер маяка:

****	F?
------	-----------

****	Ф?
------	-----------

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).

Выбор кодировки сообщений

По умолчанию для отображения текста во входящих SMS-сообщениях используются символы русского алфавита (кириллица). При смене кодировки на латиницу сообщения будут доставляться быстрее и уменьшат расходы на обслуживание.

Для переключения кодировки сообщений на **латиницу** отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

****	LATINICA	****	ЛАТИНИЦА
	LAT		ЛАТ

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).

Для переключения кодировки сообщений на **английский** отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

****	ENGLISH	****	АНГЛИЙСКИЙ
	ENG		АНГЛ

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).

Для возврата кодировки сообщений на **кириллицу** отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

****	RUSSIAN	****	РУССКИЙ
	RUS		РУС

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).



1234 LAT



Vy'brana kodirovka: latinica



1234 ENG



Encoding: English



1234 RUS



Выбрана кодировка: кириллица

Расширенные настройки

Управление балансом

Команда запроса баланса позволяет получить информацию о состоянии счета SIM-карты, установленной в маяке. Для удобства контроля состояния счета существует возможность настройки уведомлений о низком балансе. Периодически маяк проверяет баланс на счете и, если сумма на счете стала меньше порога, заданного в настройках, высылает SMS с предупреждением на номер владельца.

Для определения номера запроса баланса можно воспользоваться функцией автоматического распознавания оператора связи, SIM-карта которого установлена в маяке. Обычно команда запроса баланса в сети сотового оператора имеет вид ***100#** или ***102#**. Перечень команд наиболее распространенных операторов приведен в соответствующей таблице (раздел «Справочная информация», стр. 78).

Для автоматической установки номера запроса баланса отправьте на номер маяка SMS-команду следующего формата:

****	M (рус., англ.)
------	------------------------

где **** — текущий пароль доступа.



*Если по результатам автоматической проверки окажется, что необходимая команда запроса отсутствует в базе данных маяка, будет установлен стандартный номер запроса ***100#**. В случае невозможности получения информации о состоянии счета по данному запросу следует уточнить формат*

команды запроса баланса у оператора связи, SIM-карта которого установлена в маяке, после чего произвести ее настройку вручную.

Для установки номера запроса баланса и порога сообщения о низком балансе вручную отправьте на номер маяка SMS-команду следующего формата:

****	M [номер запроса] [порог предупреждения] (рус., англ.)
------	---

где **** — текущий пароль доступа;



[номер запроса] — команда запроса баланса у оператора связи, SIM-карта которого установлена в маяке (не указывается при автоматической настройке);

[порог предупреждения] — сумма в рублях (целое число, положительное или отрицательное), по достижении которой маяк будет отправлять SMS на номер владельца с предупреждением о низком балансе.



ВНИМАНИЕ! Для получения корректной информации о состоянии счета у оператора связи **МТС** рекомендуется установить номер запроса баланса **#100#**.

При необходимости допускается изменение только одного из указанных параметров (номера запроса или порога предупреждения). На значение второго параметра это повлияет следующим образом: порог предупреждения останется неизменным, а номер запроса будет переустановлен в соответствии с параметрами автоматической настройки (см. таблицу операторов связи, стр. 84).

 телефон 1234 М *102# -150	 маяк Номер для запроса баланса: *102# Порог: -150 Баланс: 320.48
---	---

Для получения информации о состоянии счета, текущих настройках номера запроса баланса и порога предупреждения о низком балансе отправьте следующее сообщение на номер маяка:

**** **М?** (рус., англ.)

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).

Настройка доступа к интернету

Контроль перемещений маяка в системе спутникового мониторинга www.starline-online.ru, проверка наличия новой версии прошивки и выполнение процедуры ее обновления возможны только после предварительной настройки параметров точки доступа GPRS.

Для удобства настройки параметров точки доступа можно воспользоваться функцией автоматического распознавания операторов связи. Отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

****	**** И
------	----------

где **** — текущий пароль доступа.



Если по результатам автоматической проверки окажется, что необходимые настройки точки доступа отсутствуют в базе данных маяка, будут установлены стандартные настройки (см. таблицу операторов связи, стр. 83). В случае невозможности подключения к интернету со стандартными настройками, следует уточнить значения указанных параметров в справочной службе оператора связи, SIM-карта которого установлена в маяке, после чего установить их вручную.

Для настройки параметров точки доступа вручную отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:


**** [APN] [логин] [пароль]	**** И [APN] [логин] [пароль]
----------------------------------	------------------------------------


где **** — текущий пароль доступа;

[APN] — адрес точки доступа;

[логин] — имя пользователя, под которым осуществляется вход (может отсутствовать);

[пароль] — пароль доступа, необходимый для запуска сессии (может отсутствовать).

 **телефон**
1234 | internet.mts.ru mts mts

 **маяк**
 Настройки GPRS
 APN: internet.mts.ru
 login: mts
 password: mts

Для получения информации о текущих настройках интернет-доступа отправьте одно из следующих сообщение на номер маяка:

**** ?	**** ?
----------	----------

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).

Настройка имени маяка


Формат SMS-сообщений, отсылаемых маяком, предполагает возможность добавления заголовка («имени» маяка), который может использоваться в качестве идентификатора (например, «Автомобиль жены», «My boat» и т.п.).


Для настройки имени маяка отправьте на его номер одну из следующих SMS-команд:

**** NAME [имя]	**** ИМЯ [имя]
-------------------	------------------

где **** — текущий пароль доступа;

[имя] — текстовая строка длиной до 40 символов (русские и латинские буквы, цифры, символы, пробелы).

 **телефон**
1234 NAME My Car

 **маяк**
 My Car
 Имя маяка: My Car

Для получения информации о текущем имени маяка отправьте одно из следующих сообщений на его номер:

**** NAME?	**** ИМЯ?
--------------	-------------

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).

Настройка номера телефона маяка


Для регистрации маяка в системе www.starline-online.ru необходимо сохранить абонентский номер, зарегистрированный на SIM-карте маяка, в его памяти.

Отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

****	МАЯКNUM [номер маяка]	****	НОМЕРМАЯКА [номер маяка]
------	---------------------------------	------	------------------------------------


где **** — текущий пароль доступа;

[номер маяка] — номер телефона маяка (должен быть указан в международном формате, начинаться со знака «+» и состоять из 10-13 цифр).



телефон

1234 МАЯКNUM +79052345678



маяк

Номер маяка:
+79052345678

Для получения информации о текущем номере телефона маяка отправьте одно из следующих сообщений на его номер:

****	МАЯКNUM?	****	НОМЕРМАЯКА?
------	-----------------	------	--------------------

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).

Запрос текущих настроек


По запросу владельца маяк может отправить расширенную информацию о текущих настройках в виде SMS-сообщения со следующими параметрами:

- телефон владельца
- номер запроса баланса и порог предупреждения
- номер маяка
- текущий режим работы
- время и дата
- состояние и настройки мониторинга и режима уведомления о движении
- настройки будильников
- формат сообщений
- настройки интернет-доступа

Для проверки настроек и режима работы маяка отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:


****	PARAMS	****	ПАРАМЕТРЫ
------	---------------	------	------------------

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).



телефон

1234 PARAMS



маяк

Владелец +791123456788
 Номер маяка +79052345678
 Время 23.08.2012 12:24 (+4)
 Будильник 1 23.09.2012 17:30 (+4) 10ч
 текст и ссылка
 Будильник 2 27.09.2012 12:00 (+4) 7Д текст
 Формат ссылка
 Баланс *102# порог 30
 GPRS internet.beeline.ru, beeline, beeline
 РЕЖИМ ТРЕВОГИ
 Движение ВКЛ SMS 60 мин чувств. 2
 МОН ВКЛ dev.starline.ru:12300 30 сек

Сброс настроек на заводские

Для возврата к заводским настройкам маяка предусмотрена возможность восстановления параметров по команде владельца и с использованием кнопки.



ВНИМАНИЕ! Команда сброса настроек восстанавливает заводские значения **всех настраиваемых параметров маяка** (кроме текущего пароля и номера владельца). Отмена результатов проведения данной операции невозможна! После сброса настроек необходимо произвести повторную настройку маяка.

Для сброса настроек на заводские отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

**** RESET

**** СБРОС

где **** — текущий пароль доступа.



1234 RESET



Владелец +79112345678
 Номер маяка +79112223344
 Время 1.01.2012 12:00 (+4) RESTORED
 Будильник 1 1.01.2012 12:00 (+4) 1Д
 ожидание команд
 Будильник 2 1.01.2012 12:00 (+4) 7Д текст
 Формат текст
 Баланс порог 50
 GPRS internet, ,
 НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
 Движение ОТКЛ SMS 15 мин чувств. 2
 МОН ОТКЛ dev.starline.ru:12300 10 сек

Сброс настроек можно осуществить, не прибегая к отправке SMS-команды. Для этого выполните следующие действия:

1. Аккуратно разберите корпус маяка, отвернув 6 винтов, и извлеките элементы питания.
2. Нажмите кнопку активации и, удерживая ее нажатой, вставьте элементы питания. Загорится светодиод на кнопке маяка.
3. Отпустите кнопку, пока светодиод не погас.
4. Через 2 секунды светодиод загорится снова. Нажмите кнопку коротко в момент горения светодиода.

Маяк произведет сброс настроек и выдаст 4 длинных световых сигнала подтверждения, после чего будет отключен. Для продолжения работы с маяком следует включить его, нажав кнопку на торце, и установить новые настройки.



ВНИМАНИЕ! Данный вариант сброса настроек восстанавливает заводские значения **всех настраиваемых параметров маяка** и сбрасывает **текущий пароль и номер владельца**.

Сервисные функции

Обновление прошивки



Перед выполнением процедуры обновления прошивки необходимо произвести настройку параметров точки доступа GPRS (см. «Настройка доступа к интернету», стр. 54).

Проверка наличия новой прошивки на сайте производителя осуществляется по запросу владельца.

Для обновления прошивки необходимо отправить на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

FWUPDATE

ПЕРЕПРОШИВКА

где **** — текущий пароль доступа.



телефон

1234 FWUPDATE

Если при проверке не было обнаружено новой версии прошивки, маяк высылает соответствующее SMS-сообщение:



маяк

Отмена обновления ПО.
Установлена последняя версия 1.0.1287.

При наличии новой версии прошивки маяк приступает к ее загрузке и высылает SMS-сообщение:



маяк

Запущен процесс обновления ПО

По завершении обновления прошивки маяк высылает информационное SMS-сообщение:



маяк

Обновление ПО завершено. Версия 1.0.1288.

Если перепрошивка не удалась, маяк высылает SMS-сообщение об ошибке:



маяк

Ошибка при обновлении ПО!

При обновлении прошивки все настройки маяка сохраняются.

Запрос сервисных данных

По запросу владельца маяк может отправить сервисную информацию в виде SMS-сообщения с указанием следующих параметров:

- серийный номер
- температура маяка
- текущая версия прошивки
- напряжение и уровень заряда батарей в виде 3-значного индикатора (###)
- аппаратная версия
- идентификатор IMEI

Для получения сервисной информации отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

****	INFO	****	ИНФО
------	------	------	------

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).



телефон

1234 INFO



маяк

SN: M1700141021531
 FW ver 0.2.2493
 HW ver 8.00
 IMEI 355094042836407
 BAT 3.300V (###), TEMP 25C

Отправка USSD-запросов

Для удобства управления тарифами и услугами на абонентском номере SIM-карты маяка существует возможность отправки маяку коротких команд (USSD-запросов).



Актуальный перечень USSD-запросов для вашего региона уточняйте у оператора связи, SIM-карта которого установлена в маяке.


Для выполнения USSD-запроса отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

****	USSD [запрос]	****	УССД [запрос]
------	---------------	------	---------------

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38);


[запрос] — короткая команда включения или отключения услуги, смены тарифа, запроса баланса и т.п.

Ответ оператора связи о выполнении команды маяк перешлет на номер телефона, с которого был сделан USSD-запрос.



телефон

1234 USSD #100#



маяк

Balans:350,00r,Limit:100r

Отправка отчета о работе маяка



Перед выполнением процедуры загрузки отчета о работе маяка необходимо произвести настройку параметров точки доступа GPRS (см. «Настройка доступа к интернету», стр. 54).

При возникновении сбоев в работе маяка существует возможность загрузить на сервер отчет о его работе. Отчет не содержит персональной информации и предназначен исключительно для анализа разработчиками.



Данная функция может понадобиться при обращении в службу технической поддержки.

Для формирования отчета и передачи его разработчикам необходимо отправить на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

****	REPORT	****	ОТЧЕТ
------	--------	------	-------

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).



телефон

1234 REPORT

В случае успешной установки связи с сервером маяк высылает SMS-сообщение:



маяк

Загрузка отчета начата.
IMEI 355094042836407

После начала загрузки рекомендуется не посылать никаких сообщений на номер маяка до получения SMS с подтверждением успешной передачи данных:



маяк

Загрузка отчета выполнена.
Загружено 49564 байт.

Если загрузка не удалась, маяк высылает SMS-сообщение об ошибке:



маяк

Ошибка при загрузке отчета

Перезагрузка маяка

В некоторых случаях (например, при сбое передачи данных по GPRS, для активации SIM-карт некоторых операторов связи после пополнения баланса и др.) для продолжения работы с маяком может потребоваться перезагрузка. Для выполнения перезагрузки не обязательно извлекать элементы питания маяка — достаточно отправить на его номер одну из следующих SMS-команд:

**** RESTART

**** ПЕРЕЗАГРУЗКА

где **** — текущий пароль доступа.



ВНИМАНИЕ! Данная команда не предназначена для отправки в составе SMS-сообщения, содержащего несколько команд.

После выполнения перезагрузки маяк высылает SMS-сообщение:



Выполнена перезагрузка маяка.

Процедура перезагрузки не влияет на настройку и режим работы маяка — все установленные ранее параметры при перезагрузке сохраняются.

Справка по командам настройки

Для получения информации о командах настройки маяка отправьте на его номер SMS-сообщение следующего формата:

**** ??

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).



1234 ??

Мониторинг

Владелец маяка может наблюдать за всеми перемещениями контролируемого объекта с любого компьютера, подключенного к интернету. Для этого необходимо зарегистрировать маяк на сервере мониторинга (пошаговая инструкция по подключению находится на странице www.starline-online.ru).

Идентификатор IMEI, необходимый при регистрации маяка на сервере мониторинга, указан на этикетке маяка. Он также отправляется в SMS-сообщении по запросу сервисных данных, стр. 61.



Для реализации функции мониторинга используется режим пакетной передачи данных GPRS. Перед началом работы с сервером мониторинга необходимо произвести настройку параметров точки доступа GPRS (см. «Настройка доступа к интернету», стр. 54).

Управление режимом передачи данных

Для использования функции мониторинга необходимо включить режим передачи данных между сервером www.starline-online.ru и маяком.

Включение и отключение режима передачи данных на сервер мониторинга осуществляется при помощи одной из следующих SMS-команд:

**** MON [статус]

**** MOH [статус]


где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38);

[статус] — команда, по которой включается или отключается передача данных о местоположении маяка на сервер мониторинга:

- + (*плюс*) — включение передачи данных;
- - (*минус*) — отключение передачи данных.

 телефон 1234 MON +	 маяк Включение мониторинга
 телефон 1234 MON -	 маяк Отключение мониторинга

После получения команды включения режима передачи данных и установления связи с сервером маяк отправит SMS с подтверждением успешной активации мониторинга:



 маяк
 Мониторинг активирован

При необходимости изменения частоты передачи данных на сервер мониторинга отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

****	MON [интервал]	****	MON [интервал]
------	-----------------------	------	-----------------------

где **** — текущий пароль доступа;

[интервал] — период отправки пакетов на сервер в секундах (целое число от 3 до 300).

 телефон 1234 MON 10	 маяк Сервер мониторинга: dev.starline.ru:12300, период отправки данных: 10 сек. Статус: Работает
---	--

Для получения информации о текущих параметрах и состоянии мониторинга отправьте один из следующих запросов на номер маяка:

****	MON?
------	-------------

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца, см. стр. 38).

В процессе работы маяк отслеживает состояние подключения и передачу данных на сервер мониторинга. Если очередная попытка связи с сервером окажется безуспешной, статус маяка примет одно из следующих значений в зависимости от причины потери связи:

- Подключение GPRS недоступно
- Сервер недоступен
- Ошибка подключения к серверу

При восстановлении связи маяк автоматически возобновит процесс передачи данных, поэтому выполнять повторное подключение к серверу не требуется.

Особенности мониторинга

1. Режим передачи данных отличается повышенным энергопотреблением, поэтому рекомендуется настроить его включение только при срабатывании датчика движения (стр. 33). В противном случае ресурса новых батарей хватит не более чем на 1-2 дня непрерывной работы.

2. Для используемой SIM-карты должна быть подключена услуга GPRS.

3. В отсутствии сигнала GSM или связи с сервером данные о текущем местоположении сохраняются во внутренней памяти маяка — «черном ящике». При восстановлении связи они будут переданы на сервер мониторинга. С установленным по умолчанию интервалом отправки пакетов 10 секунд маяк способен накапливать данные о перемещении объекта в течение 5 дней.

4. При использовании функции мониторинга сохраняется возможность управления маяком с помощью SMS-команд и получения ответных SMS-сообщений.

5. Стоимость GPRS трафика в роуминге может быть достаточно высокой. Рекомендуется предварительно уточнить тариф у оператора связи.

Рекомендации по установке и эксплуатации

Рекомендации по установке

Маяк необходимо разместить так, чтобы его крышка (сторона с логотипом **StarLine**[®]) была направлена в сторону неба. При установке корпус маяка нельзя заслонять металлическими предметами и покрытиями. Сигнал ГЛОНАСС/GPS спутников проходит сквозь стекло, пластмассу, декоративную обшивку дверей, но не проходит через металлический кузов, металлизированную тонировку и другие металлические предметы.



ВНИМАНИЕ! Не располагайте маяк рядом с сильно нагревающимися деталями автомобиля. Помните, в маяке установлены литиевые батареи, которые могут воспламениться при температуре выше +60°C.

Вероятность нахождения и отключения маяка злоумышленниками уменьшается при его установке в наиболее неожиданном и скрытом месте. В любом случае, перед окончательной установкой, обязательно проверьте устойчивость определения ГЛОНАСС/GPS-координат.

Для обеспечения защиты от обнаружения нелинейным локатором (специальным прибором, который позволяет обнаружить любую полупроводниковую аппаратуру даже в выключенном состоянии) рекомендуется располагать маяк рядом с заводскими блоками электроники, такими как контроллеры двигателя, блоки ксенонного света, усилители звука и т.п.

Рекомендации по эксплуатации

При выполнении первоначальной настройки убедитесь, что маяк выполняет Ваши команды правильно. Постарайтесь запомнить самые необходимые команды. Рекомендуем носить с собой памятку по основным командам.

Вы всегда можете узнать основные команды управления маяком, отправив SMS-сообщение на его номер:



где **1234** — текущий пароль доступа (может быть изменен).

После этого маяк следует перевести в нормальный режим и задать интервал активации. Мы рекомендуем использовать интервал активации 24 часа, что позволит маяку проработать на одном комплекте батарей до 2-х лет. При уменьшении интервала активации срок автономной работы маяка сокращается. Рассчитать ресурс работы можно самостоятельно, исходя из того, что одного комплекта батарей хватает примерно на 500 полных циклов активности с определением ГЛОНАСС/GPS-координат и отправкой их владельцу SMS-сообщениями.

В «спящем» состоянии маяк практически не потребляет энергию батарей. В режиме аудиоконтроля потребление максимальное, в этом случае энергии батарей хватит всего лишь на несколько часов.


Периодически маяк проверяет состояние счета на номере своей SIM-карты и, если сумма на счете становится меньше указанной в настройках, при очередном сеансе связи высылает владельцу SMS с предупреждением о низком балансе. Также при каждом сеансе активности маяк проверяет состояние своих батарей и,

если их ресурс на исходе, отправляет предупреждающее SMS-сообщение владельцу.

Работа маяка в зимних условиях имеет особенности, связанные с уменьшением емкости литиевых батарей при минусовых температурах. При морозе ниже -25°C емкость батарей может уменьшиться до уровня, при котором энергозатратные операции могут быть не выполнены, а именно включение GSM-модуля и прием/отправка SMS. Поэтому, при таких температурах могут быть пропуски в сеансах выхода на связь и отправки SMS-сообщений владельцу. Как только окружающая температура повысится, связь восстановится.

При отправке команд маяку учитывайте, что срок хранения недоставленных SMS-сообщений у операторов обычно составляет 24 часа. Поэтому, если интервал включений Вашего маяка более 24 часов, то командное сообщение необходимо отправлять повторно, если в течение суток маяк на него не отреагировал.

Если Вы предполагаете, что в ближайшем будущем Вам потребуется оперативное определение координат маяка или быстрое выполнение Ваших команд, заблаговременно отправьте команду на учащение интервалов активности. Обычно достаточно выставить интервал на уровне 30-59 минут, например:

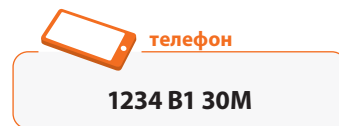


где **1234** — текущий пароль доступа (может быть изменен).

В нормальном режиме маяк остается активным в течение 5 минут после выполнения любой команды. Это позволяет быстро изменить ошибочную команду и/или дать несколько команд подряд или включить режим аудиоконтроля.


Техническое обслуживание

При необходимости замены SIM-карты аккуратно разберите корпус маяка, отвернув 6 винтов. Извлеките SIM-карту, установленную в специальном разъеме, и вставьте новую как показано на рисунке. Новая SIM-карта должна быть полностью работоспособной, иметь положительный баланс на счете. В настройках SIM-карты должен быть отключен запрос PIN-кода при включении.


1 РАЗБЛОКИРУЙТЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ

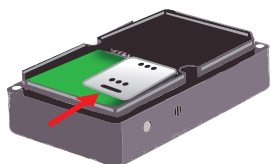


2 ОТКРОЙТЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ

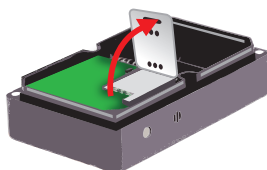

3 УСТАНОВИТЕ
SIM-КАРТУ

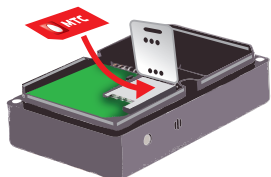

4 ЗАКРОЙТЕ И ЗАБЛОКИРУЙТЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ

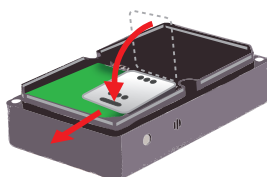

ВНИМАНИЕ! Устанавливать и извлекать SIM-карту следует только при полностью обесточенном маяке, после извлечения элементов питания.

Перед установкой SIM-карты НЕ ИЗ КОМПЛЕКТА маяка обязательно проделайте следующие операции:

1. Вставьте данную SIM-карту в любой мобильный телефон.
2. Проверьте, чтобы при звонке на данную SIM-карту Ваш номер телефона (который будет использоваться как телефон владельца) определялся.
3. Отключите запрос PIN-кода при включении в настройках SIM-карты.
4. Убедитесь, что баланс на SIM-карте положительный.
5. При необходимости подключите услуги внутрисетевого и международного роуминга: в этом случае передача координат маяка из любой точки мира обойдется Вам значительно дешевле.

Элементы питания входят в комплект поставки маяка и располагаются в соответствующем отсеке внутри корпуса. Для замены элементов питания аккуратно разберите корпус маяка, отвернув 6 винтов. Извлеките элементы питания и установите новые, соблюдая полярность.



Маяк может работать только от двух элементов питания. Тип применяемых батарей — литиевые, модель CR123A. При замене элементов питания желательно устанавливать элементы одного производителя и модели, взятые из одной партии. Это позволит максимально эффективно использовать их емкость.

Ваши действия при угоне автомобиля

Если Ваш автомобиль похитили, срочно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции и незамедлительно приступайте к поисковым мероприятиям.

1. Сразу отправьте на номер маяка SMS с командой на учащение интервалов активности до 15 минут и отправки ГЛОНАСС/GPS-координат в текстовом формате и ждите ответного SMS о выполнении этой команды.



1234 B1 15M T

где **1234** — текущий пароль доступа (может быть изменен).

До поступления SMS-сообщения о выполнении команды больше **НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ** никакие команды! Срок хранения неприятых SMS у разных операторов отличается, но он не меньше 24 часов. Соответственно раз в сутки можно отсылать повторные команды, дублирующие первую команду, если маяк не отвечает.

2. Если ГЛОНАСС/GPS-координаты были получены, установите местоположение автомобиля, введя их в строку поисковых систем Карты Google <http://maps.google.ru> или Яндекс.Карты <http://maps.yandex.ru>. Например, N 59.96338 E 30.35051.

Если Ваш телефон или смартфон поддерживает просмотр веб-страниц, можно воспользоваться режимом получения координат в виде интернет-ссылок. В этом случае достаточно

будет просто перейти по присланной в SMS-сообщении ссылке на фрагмент карты с указанием местоположения автомобиля. При необходимости, Вы можете задать поступление сообщения одновременно в формате ссылки и текста.



1234 B1 15M L



1234 B1 15M LT

где **1234** — текущий пароль доступа (может быть изменен).

3. Если ГЛОНАСС/GPS-координаты не были получены, маяк будет определять приблизительное местоположение по идентификаторам 4-х ближайших к нему базовых станций сотовой связи (технология LBS). Точность определения местоположения данным методом ниже, чем через ГЛОНАСС/GPS, и составляет 100-500 метров в городе и 1-30 км за городом. Для того, чтобы определить координаты этим методом, нужно на сайте <http://mayak.mobi/lbs> ввести полученные от маяка данные MCC, MNC, LAC, CID в соответствующие поля формы. После этого будут выведены координаты в стандартном формате, и с помощью соответствующих ссылок можно будет просмотреть их на картах Yandex и Google.

4. Определив точные координаты или область поиска, сообщите их правоохранительным органам и выезжайте на место. Обеспечьте себе безопасность и силовую поддержку на случай возможного сопротивления со стороны угонщиков. Если ГЛОНАСС/GPS-координаты не были определены, то скорее всего автомобиль находится в гараже или другом укрытии, либо включено глушение ГЛОНАСС/GPS-сигнала. В этом случае Вы будете знать только приблизительный район поиска.

Для уточнения района поиска, если наружный осмотр не дал результатов, можно задействовать режим акустической связи. Для этого надо включить режим аудиоконтроля, установить связь с маяком и последовательно «прочесывать» заданный район поиска, периодически воспроизводя громкие звуки (например, можно использовать клаксон автомобиля, сирену, стучать по дверям закрытых гаражей и т.д.). Как только Вы через телефон услышите повторение своих звуков с задержкой, значит Вы почти у цели и дальше останется просто ее уточнить.

5. Если поиск по приблизительным координатам не дал результатов, установите обратно увеличенный интервал активизации (например, 2 часа) и ждите момента, когда маяку удастся отправить SMS-сообщение с точными ГЛОНАСС/GPS-координатами, т.к. рано или поздно угонщикам придется выгнать машину из «отстойника» или гаража. Будьте готовы сразу выехать в указанное место.

Не теряйте надежды найти автомобиль, даже если первые несколько суток от маяка нет никаких сообщений. Возможно, машину поставили в подземный гараж или включено глушение GSM-сигнала. Как только машину выгонят на улицу или отключат глушение, маяк сразу даст о себе знать. При правильной настройке элементы питания могут прослужить до 2-х лет!

Справочная информация

Таблица SMS-команд

**** — текущий пароль доступа к маяку. Команды, отмеченные символом «*», необходимо всегда указывать вместе с паролем при отправке с телефона владельца.

Действие	Пример команды		****
	кириллица	латиница	
Получение сообщения с координатами в стандартном формате	**** (пароль доступа)	**** (пароль доступа)	
Получение сообщения с координатами в расширенном формате	**** # **** ПОЛН	**** # **** FULL	
Включение режима тревоги	**** ! **** А **** ТРЕВОГА	**** ! **** A **** ALERT	
Включение нормального режима	**** _ **** Н **** НОРМ **** НОРМАЛЬНЫЙ	**** _ **** N **** NORM **** NORMAL	
Включение режима аудиоконтроля	**** С **** ЗВОНОК	**** C **** CALL	
Управление режимом уведомления о движении	**** Д +	**** D +	

Настройка параметров режима уведомления о движении	**** Д СМ 10	**** D SM 10	•
Установка номера владельца	**** + **** +79112345678	**** + **** +79112345678	•
Установка пароля	**** P 5678 **** P +	**** P 5678 **** P +	•
Установка текущих даты и времени	**** Т **** Т 12:00 14.05.2012 +4	**** Т **** Т 12:00 14.05.2012 +4	•
Установка даты, времени и режимов работы будильника	**** В1 12:00 15.08.2012 10Ч ЛТ **** В2 4.10.12 30М К	**** В1 12:00 15.08.2012 10Н ЛТ **** В2 4.10.12 30М К	•
Настройка формата сообщений	**** Ф ЛТ	**** F LT	•
Выбор кодировки сообщений	**** АНГЛИЙСКИЙ **** АНГЛ **** РУССКИЙ **** РУС	**** ENGLISH **** ENG **** RUSSIAN **** RUS	
Установка номера запроса баланса и порога предупреждения	**** М **** М *100# 50	**** М **** М *100# 50	•
Настройка доступа к интернету	**** И **** И internet. mts.ru mts mts	**** I **** I internet. mts.ru mts mts	•
Настройка имени маяка	**** ИМЯ My Car	**** NAME My Car	•

Настройка номера телефона маяка	**** НОМЕРМАЯКА +79052345678	**** MAYAKNUM +79052345678	•
Настройка параметров мониторинга	**** МОН 10	**** MON 10	•
Управление режимом передачи данных	**** МОН +	**** MON +	
Запрос текущих настроек	**** ПАРАМЕТРЫ	**** PARAMS	
Сброс настроек на заводские	**** СБРОС	**** RESET	•
Обновление прошивки	**** ПЕРЕПРОШИВКА	**** FWUPDATE	•
Запрос сервисных данных	**** ИНФО	**** INFO	
Отправка USSD-запроса	**** УССД #100#	**** USSD #100#	
Отправка отчета о работе маяка	**** ОТЧЕТ	**** REPORT	
Перезагрузка маяка	**** ПЕРЕЗАГРУЗКА	**** RESTART	•
Получение справки по командам управления	**** ПОМОЩЬ **** ?	**** HELP **** ?	
Получение справки по командам настройки	**** ??	**** ??	

Индикация контрольного светодиода

Маяк оборудован контрольным светодиодом, который встроен в кнопку активации. Если маяк активирован по нажатию кнопки, светодиод будет показывать текущий режим работы и состояние маяка. Ниже приведены возможные режимы работы светодиода.

Индикация	Режим работы
1 короткая вспышка	Активный режим, модули ГЛОНАСС/GPS/GSM включены. Маяк находится в режиме ожидания новых SMS команд или звонка для включения аудиоконтроля
2 короткие вспышки	Отсутствует или повреждена прошивка маяка. Необходимо проверить наличие обновления прошивки и, при необходимости, выполнить перепрошивку
3 короткие вспышки	В маяке отсутствует SIM-карта. Снимите крышку маяка, извлеките элементы питания и вставьте действующую SIM-карту
1 длинная, 1 короткая вспышки	Не обнаружено сети GSM. Переместите маяк в зону действия оператора связи
1 длинная, 2 короткие вспышки	Батарея разряжена. Необходимо срочно заменить элементы питания!
2 длинные, 1 короткая вспышки	Получение SMS-сообщения маяком
2 длинные, 2 короткие вспышки	Отправка SMS-сообщения маяком

Таблица операторов мобильной связи

Оператор связи	Запрос баланса	Настройки точки доступа GPRS		
		APN	Логин	Пароль
МТС	*100#, #100#	internet.mts.ru	mts	mts
БИЛАЙН	*102#, #102#	internet.beeline.ru	beeline	beeline
МЕГАФОН	*100#	internet		
ТЕЛЕ2	*105#, #105#	internet.tele2.ru		
Заводские параметры	*100#	internet		

Список часовых поясов

UTC	Населенные пункты
+2	Калининград, Киев, Харьков, Минск
+3	Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
+4	Актау, Актюбинск, Уральск
+5	Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск, Алматы
+6	Новосибирск, Омск, Томск
+7	Абакан, Красноярск, Новокузнецк
+8	Иркутск, Улан-Удэ, Братск
+9	Благовещенск, Чита, Якутск
+10	Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск
+11	Анадырь, Магадан, Петропавловск-Камчатский

Возможные неисправности и способы их устранения

Описание проблемы	Вероятная причина	Пути решения
При отправке команды приходит ответ «Неправильная команда»	Ошибка набора команды	Проверить правильность записи и повторить ввод команды
Маяк не переходит в «спящее» состояние несмотря на то, что установлен нормальный режим	1. Маяк не успевает «уснуть», т.к. на него подаются команды.	1. Не отправлять команды маяку в течение 5 минут.
	2. Период активации одного из будильников меньше 5 минут.	2. Проверить настройки будильников и при необходимости изменить их.
Маяк не определяет ГЛОНАСС/GPS координаты	1. Маяк экранирован металлическими предметами или находится вне прямой видимости неба.	1. Переложить маяк в другое место, свободное от экранирования, с прямой видимостью неба.
	2. Рядом с маяком есть источник сильных радиопомех в ГЛОНАСС/GPS-диапазоне.	2. Провести попытку получения ГЛОНАСС/GPS-координат в другом месте.
	3. Антенна маяка не направлена в сторону неба.	3. Сориентировать маяк в правильном направлении.
Ошибка определения ГЛОНАСС/GPS-координат составляет 50-500 метров	Маяк нашел только 3 спутника ГЛОНАСС/GPS или ловит отраженный от высоких зданий сигнал	Переложить маяк в место с более устойчивым приемом ГЛОНАСС/GPS-сигналов, или направить его более точно в сторону неба

Маяк не реагирует на отправляемые ему SMS-команды	1. Разрядились элементы питания.	1. Нажать кнопку маяка и проверить индикацию светодиода. При выдаче 1 длинной, 2 коротких вспышек или при отсутствии вспышек — заменить батареи на новые.
	2. Неправильный пароль.	2. Указать правильный пароль в сообщении. Если забыли его — сбросить настройки на заводские с помощью кнопки.
	3. Еще не наступило время пробуждения.	3. Подождать наступления времени пробуждения либо перевести маяк в активное состояние нажатием кнопки.
	4. Маяк находится вне зоны обслуживания оператора сотовой связи.	4. Дождаться регистрации маяка в сотовой сети.
	5. Закончились деньги на счете SIM-карты, исходящая связь заблокирована.	5. Пополнить счет.
	6. Маяк неисправен.	6. Обратиться в сервисный центр.
Элементы питания быстро разряжаются	1. Задан режим постоянной активности «тревога».	1. Перевести маяк в экономичный режим «нормальный».
	2. Многократное использование режима прослушивания.	2. Не использовать режим аудиоконтроля без крайней необходимости.



Гарантийные обязательства

Гарантийное обслуживание оборудования производится организацией, осуществляющей его продажу или установку, с учётом условий указанных ниже.

Условия гарантийного обслуживания:

1. Срок гарантийного обслуживания исчисляется с даты покупки, указанной в данном гарантийном талоне и составляет 36 месяцев.
2. Гарантийный срок на дополнительное оборудование: радиореле, реле, модули обхода, сирены, электроприводы, комплекты центральных замков, контактные датчики, беспроводные герконовые датчики, датчики наклона и удара составляет 1 год с даты продажи.
3. В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт оборудования или его замена. Гарантийный срок продлевается на время нахождения оборудования в гарантийном ремонте.
4. По вопросам сервисного обслуживания оборудования необходимо обращаться по месту его покупки или установки, или, если это невозможно, в один из сервисных центров StarLine (см. список сервисных центров на сайте www.starline.ru).
5. Гарантийный ремонт (или в случае его невозможности — замена) производится в течение 3-х дней при передаче оборудования в сервисный центр StarLine (см. список сервисных центров на сайте www.starline.ru), или в течение 20-ти дней со дня передачи оборудования на место его продажи с обязательным изложением претензий к работе изделия. Время доставки автосигнализации до сервисного центра в указанные сроки ремонта не входят.
6. Для предъявления требования о замене дефектного оборудования необходимым условием является наличие полного комплекта поставки, указанного в инструкции по эксплуатации данной модели.
7. Гарантийное обслуживание оборудования не производится в следующих случаях:
 - а) после истечения гарантийного срока;
 - б) при нарушении голографических наклеек (если они предусмотрены конструкцией) или при наличии следов вскрытия оборудования;
 - в) при обнаружении следов механических повреждений после момента продажи или повреждений, вызванных несоблюдением правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения (следы ударов, трещины, сколы и т.п.);
 - г) при обнаружении следов несанкционированного ремонта;
 - д) при повреждении, вызванном некавалифицированной установкой;
 - е) при повреждении, прямо или косвенно вызванном внешними причинами (стихийными бедствиями, аварией, пожаром, водой, агрессивными жидкостями, эксплуатацией вне допустимого диапазона температур, небрежным обращением и т.п.);
 - ж) при замене компонентов устройства на не рекомендованные производителем.
8. Гарантия не распространяется на элементы питания, используемые в брелках дистанционного управления, а также на любые другие расходные материалы, поставляемые с данным видом оборудования.
9. В случае возникновения дефектов или повреждений, не связанных с производственным дефектом или по истечении гарантийного срока, диагностика и ремонт оборудования производятся в соответствии с действующими ценами сервисных центров StarLine.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкции и элементы без предварительного уведомления

Наши устройства предназначены для личного использования и не предусматривают коммерческой эксплуатации

Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «СтарЛайн»
(ООО «НПО «СтарЛайн»)
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Комиссара Смирнова, д.9

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен:

Покупатель _____ / _____
(Расшифровка подписи)

Дата « _____ » _____ 20 ____ г.



Свидетельство продажи

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: « _____ » _____ 20__ г.

Наименование, адрес и штамп (печать) организации-продавца:

Подпись продавца: _____ / _____
(Расшифровка подписи)

Свидетельство установки

Я, нижеподписавшийся профессиональный установщик, удостоверяю, что установка оборудования на транспортное средство, была произведена мною в соответствии с инструкцией по эксплуатации и схемой монтажа, предоставленными производителем оборудования.

Описание транспортного средства:

Марка: _____ Модель: _____

Идентификационный номер ТС (VIN): _____

Наименование, полный адрес и штамп (печать) организации-установщика:

Установщик _____ / _____
(Расшифровка подписи)

Заказчик _____ / _____
(Расшифровка подписи)

Дата установки « _____ » _____ 20__ г.



Федеральная служба поддержки StarLine. Звонок бесплатный

Россия
8-800-333-80-30

Казахстан
8-800-070-80-30

Украина
0-800-502-308

Белоруссия
8-10-8000-333-80-30