


## НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ОСНОВНОГО БРЕЛКА

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ

- + - одновременное нажатие двух кнопок брелка
- > - последовательное нажатие двух кнопок брелка
- 2** - короткое нажатие кнопки\*
- 1** - длительное нажатие кнопки\* (~2сек)

\* цифрой обозначен номер кнопки брелка

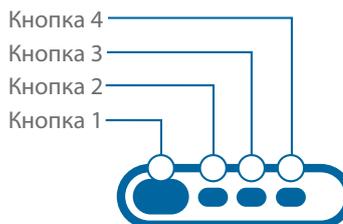

<b>1</b>	Включение режима охраны
<b>2</b>	Выключение режима охраны
<b>3</b>	Проверка состояния автомобиля
<b>4</b>	Включение подсветки дисплея
<b>1</b> > <b>1</b>	Выкл/вкл датчика удара
<b>3</b> > <b>3</b>	Выкл/вкл датчика наклона
<b>4</b> > <b>4</b>	Поиск автомобиля

<b>1</b> + <b>4</b>	Разблокирование кнопок брелка
<b>2</b> + <b>4</b>	Блокировка кнопок брелка
<b>2</b> (4сек.)	Вкл/выкл сервисного режима
<b>4</b> (3сек.)	Вход в меню настройки функций брелка
<b>1</b> > <b>1</b>	Бесшумное включение режима охраны
<b>1</b> > <b>2</b>	Включение режима бесшумной охраны
<b>1</b> (4 сек.)	Дистанционный запуск двигателя (если реализовано подключение цепей запуска двигателя)
<b>1</b> > <b>4</b>	Дистанционная остановка двигателя
<b>2</b> > <b>2</b>	Бесшумное выключение режима охраны
<b>3</b> > <b>3</b>	Настройка чувствительности датчика удара
<b>4</b> > <b>4</b>	Настройка чувствительности датчика наклона

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ  
**8-800-333-80-30**  
по России звонок бесплатный

ТЕЛЕФОН УСТАНОВОЧНОГО ЦЕНТРА

## ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**StarLine®**

## ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ КОМПЛЕКСА И СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ

	Открыты двери, капот, багажник		Передача команды управления
	Включен режим охраны со звуком		Двигатель работает
	Включен режим бесшумной охраны		Разряжен элемент питания брелка
	Зажигание включено		Подключен GSM/GPS модуль
<b>(P)</b>	Не включен стояночный тормоз		Блокировка кнопок брелка

	Сработал 1-й уровень датчика удара		Сработал 2-й уровень датчика удара
	Отключен 1-й уровень датчика удара		Отключен датчик удара
	Сработал датчик наклона		

## ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА

Если реализовано подключение цепей запуска двигателя:

	Режим автозапуска по будильнику		Режим автозапуска по температуре
	Режим периодического автозапуска		Режим турботаймера

## ЭКСТРЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛКА

1. Откройте дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки световых сигналов, если режим охраны был включен без брелка.

2. В течение 20 секунд при открытой двери включите зажигание и нажмите сервисную кнопку такое количество раз, которое соответствует первой цифре персонального кода.

3. Выключите зажигание.

Если запрограммирован вариант 1-значного персонального кода, то в случае правильно набранного кода режим охраны выключится. Последуют 2 вспышки световых сигналов.

Если запрограммирован вариант 2-х или 3-значного персонального кода, то после набора первой цифры персонального кода следует повторно включить зажигание и нажать сервисную кнопку такое количество раз, которое соответствует второму числу персонального кода и выключить зажигание.

При необходимости аналогичным образом введите третью цифру персонального кода.

Если код набран верно, то режим охраны выключится. Последуют 2 вспышки световых сигналов.

**Смените заводское значение персонального кода 3 на индивидуальное**



Инструкции, таблицы программирования, схемы подключения и памятка на [help.starline.ru](http://help.starline.ru)