



Инструкция по установке короб стелс для Mazda CX5 II (2017 г. – н.в.)

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:	1
Результат :	4
По всем вопросам обращаться:	5

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 70 мм 1шт.;
- Шайба М6 1шт.;
- Саморез 25 мм 2шт.;
- Крепежный элемент;
- Терминал;
- Уплотнитель.



Этапы установки:

1. Убираем пол, пенопласт и запаску из багажника.



Рисунок - 1

2. Необходимо демонтировать прикуриватель (рекомендуем перенести его в левую сторону багажника). Так же потребуется отодвинуть обшивку, это можно сделать вытащив отмеченные элементы (см. рисунок 2).



Рисунок – 2

3. Отодвигаем обшивку, примерно , как на рисунке 3.



Рисунок – 3

4. Необходимо крепежный элемент вставить в пазы (см. рисунок 4 и 5).



Рисунок - 4

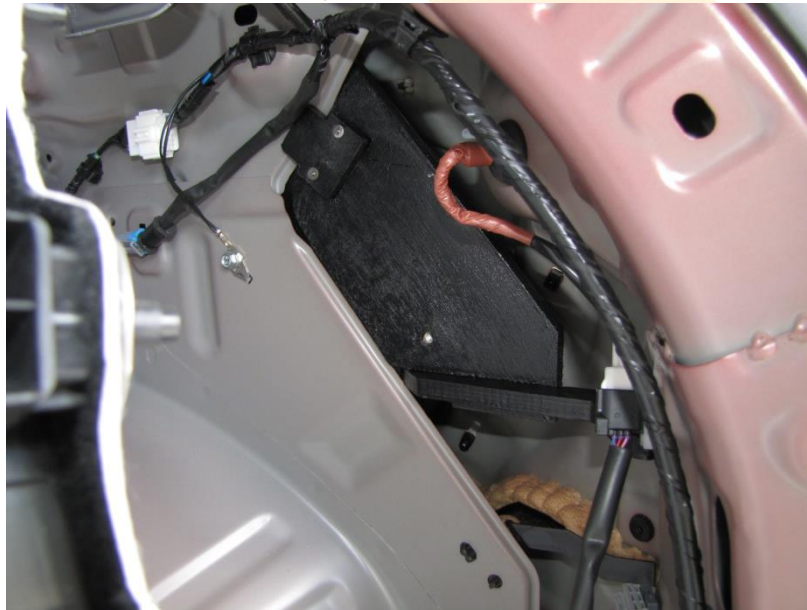


Рисунок – 5

5. После установки крепления возвращаем обшивку на место.
6. Вставляем короб в нишу. Вкручиваем болт в отверстие в крепление.



Рисунок – 6

7. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
8. Устанавливаем динамик, при установке динамика:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат :





Приятного прослушивания !

По всем вопросам обращаться:

e-mail: draiv_2003@mail.ru

сайт: www.DRIVE-61.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/driveaudio

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365) 4-31-11

сот. тел. +7 (918) 551-38-71