



Инструкция по установке  
короб стелс для Skoda  
Kodiaq 7 местная

---

# Содержание

Состав комплекта : .....	1
Этапы установки: .....	1
Результат : .....	3
По всем вопросам обращаться: .....	3

## Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Заклёпка резьбовая М6 1шт.;
- Болт М6 70 мм 1шт.;
- Шайба М6 2шт.;
- Гайка М6 1 шт.;
- Болт г-крюк М6 1шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель.



## Этапы установки:

1. Убираем мешающий декоративный элемент. (см. рисунок 1)



Рисунок - 1

2. Убираем данные элементы. (см. рисунок 2)



Рисунок - 2

3. Примеряем короб в нишу и отмечаем место для отверстия.  
 В отмеченном месте делаем отверстие диаметром 9мм и вставляем резьбовую заклепку специальным инструментом (см. рисунок 3).

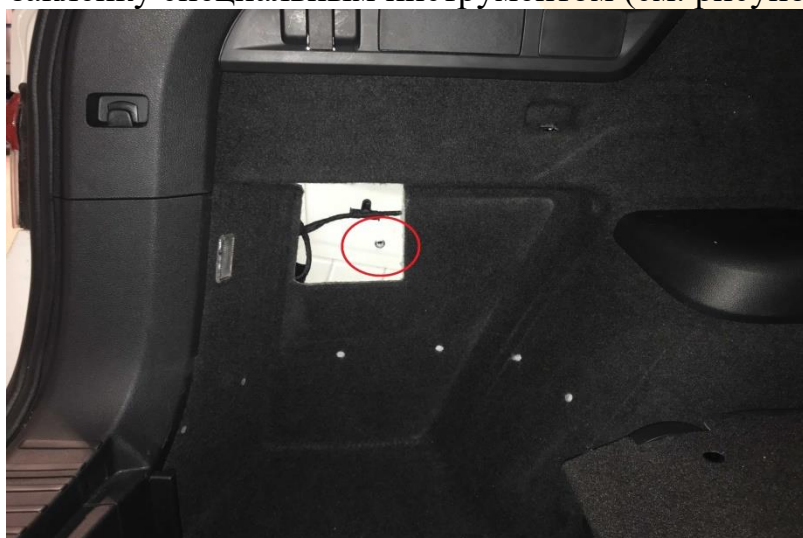


Рисунок - 3

4. Необходимо закрепить г-крюк на коробе (см. рисунок 4).

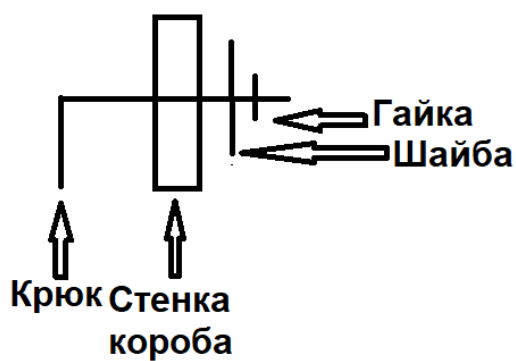


Рисунок - 4

5. Устанавливаем короб в нишу.

6. Теперь необходимо закрутить болт в установленную резьбовую заклепку.
7. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
8. Устанавливаем динамик, при установке динамика:



РЕКОМЕНДУЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И  
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ

!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

## Результат :



**Приятного прослушивания !**  
**По всем вопросам обращаться:**

e-mail: [draiv\\_2003@mail.ru](mailto:draiv_2003@mail.ru)

сайт: [www.DRIVE-61.ru](http://www.DRIVE-61.ru)

сайт: [www.drive-korob.ru](http://www.drive-korob.ru)

VK: [vk.com/driveaudio](https://vk.com/driveaudio)

VK: [vk.com/club56230245](https://vk.com/club56230245)

тел. +7 (86365) 4-31-11

сот. тел. +7 (918) 551-38-71