



Инструкция по установке короб стелс для AUDI Q7 2e



Содержание

Состав комплекта	1
Этапы установки.....	1
Результат.....	4
По всем вопросам обращаться	5

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт 8*45 1шт;
- Винт 6*37 1шт;
- Гайка М6 1шт;
- Гайка М8 1шт;
- Шайба усиl. М6 1шт;
- Шайба 8 1шт;
- Терминал;
- Уплотнитель.

Этапы установки:

1. Убираем пол из багажника.
2. Для установки потребуется убрать штатный сабвуфер (см. рисунок 1).



Рисунок – 1

3. Для установки будем использовать заводские крепления, в местах крепления 1 и 2, накручиваем длинные гайки (см. рисунок 2).



Рисунок - 2




Крепление 1



Крепление 2

4. Вставляем короб в место установки, максимально прижав его к днищу и насаживаем болт в креплении 1, а винт в крепление 2 (для удобства можно открутить терминал и тогда легко можно будет подлезть рукой к креплению).
5. Проверяем правильность расположения, щели по бокам должны быть минимальны.
6. Затягиваем оба крепления и проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
7. Прокладываем провод от усилителя до места крепления короба и подключаем к терминалу (любым удобным для вас способом);
8. Устанавливаем динамик, при установке динамика:

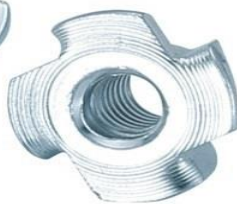

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ

!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

9. Возвращаем на место пол.

10. На этом установка закончена. Приятного прослушивания !

Результат :



По всем вопросам обращаться:

e-mail: draiv_2003@mail.ru

сайт: www.DRIVE-61.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/driveaudio

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365) 4-31-11

сот. тел. +7 (918) 551-38-71