



Инструкция по установке
короб стелс

Toyota Land Cruiser 300

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	3
По всем вопросам обращаться:	4

Состав комплекта :

- ✓ Короб стелс 1 шт;
- ✓ Пластиковые крепления 4 шт;
- ✓ Саморезы 45 мм 9 шт;
- ✓ Терминал;
- ✓ Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Полностью снимаем обивку в левом крыле багажника.(см. Рисунок - 1)



Рисунок – 1

2. Для короба VER.1 снимать домкрат не надо, для короба VER.2 необходимо еще убрать домкрат. (см. Рисунок – 2)

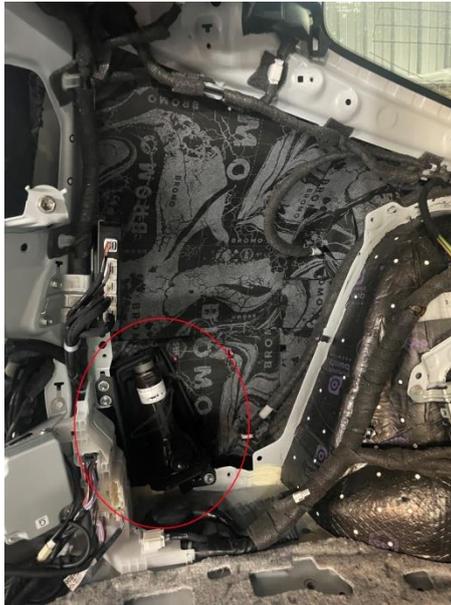


Рисунок – 2

3. Перед установкой короба в нишу на болты рекомендуем засверлить монтажное отверстие под саб и подключить провода к терминалу внутри короба.

Примечание: при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см.рисунок 3).

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!



Рисунок - 3

4. Необходимо закрепить пластиковые крепления на коробе. (см. Рисунок 4).

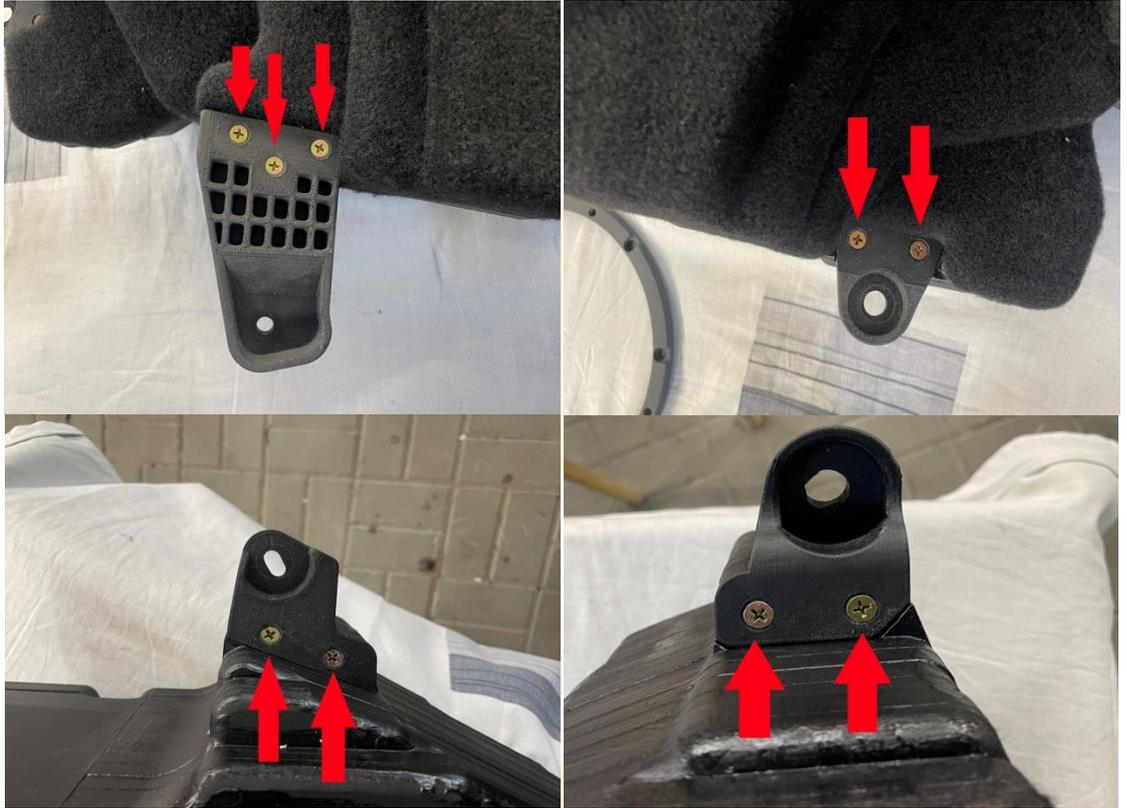


Рисунок – 4

5. Устанавливаем короб в нишу. Используем штатные крепления и штатные болты (см. Рисунок – 5)

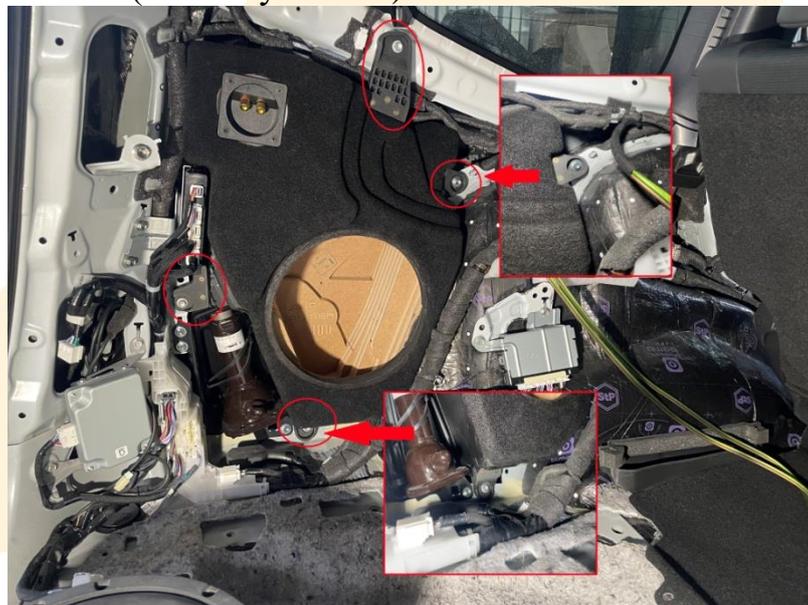


Рисунок – 5

6. Подключаем провода к сабвуферу и вкручиваем его в короб.
7. Устанавливаем обивку на место. *** Для короба VER.2 еще необходимо подрезать пластиковую защелку (Рисунок – 6). После установки пластиковой крышки на место убедитесь, что сабвуфер не цепляет ее при игре.



ДО

ПОСЛЕ

Рисунок – 6

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

**+7 (495) 260-57-07
8-800-5000-757**