



Инструкция по установке
короб стелс для Toyota
Land Cruiser Prado 150
series

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	4
По всем вопросам обращаться:	4

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 40 мм 3 шт.;
- Шайба М6 3 шт.;
- Саморезы 8 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель.



Этапы установки:

1. Необходимо снять обшивку на левой стороне багажника (см. рисунок 1);

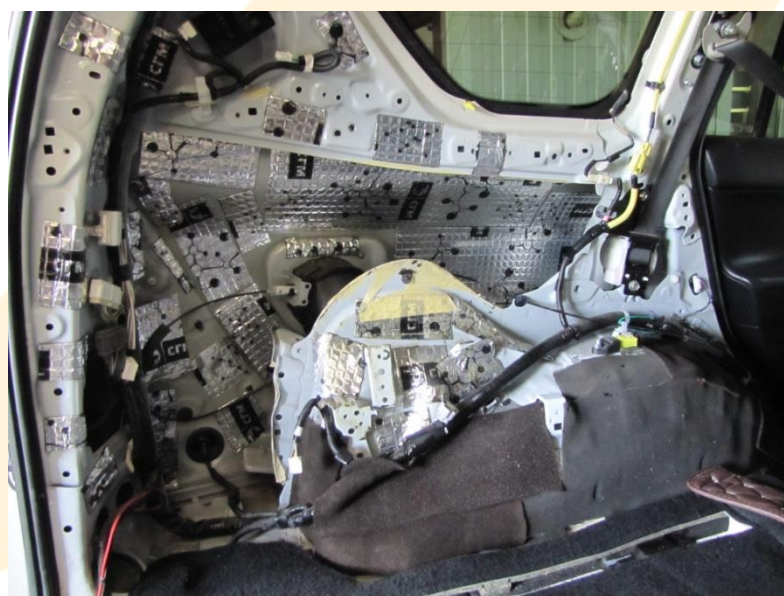


Рисунок – 1

2. Убираем домкрат.
3. Необходимо удалить металлическое крепление, это можно сделать при помощи высверливания мест припайки ;

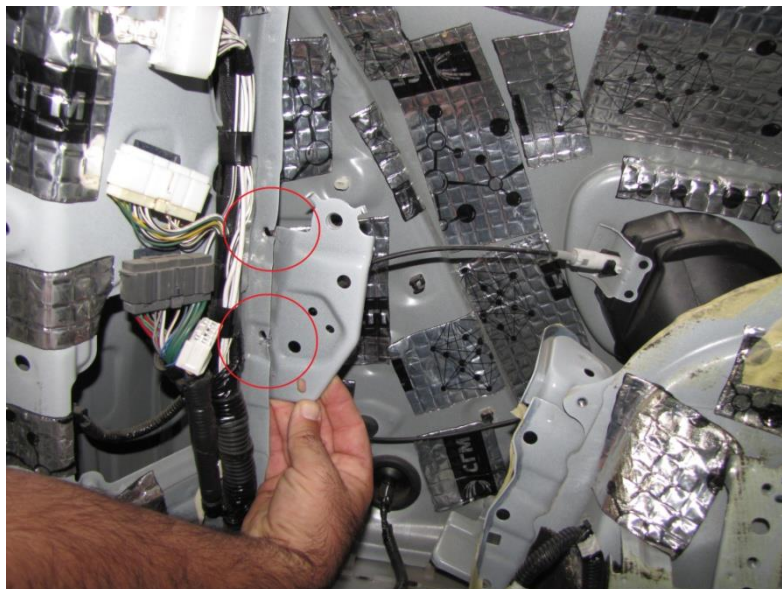


Рисунок - 2

4. Получившиеся отверстия рекомендуемы обработать антикоррозийным спреем;



Рисунок - 3

5. Вставляем короб в нишу;
6. Наживляем болты в точках крепления (см. рисунок 4);
7. Когда все точки совпали, затягиваем все болты.

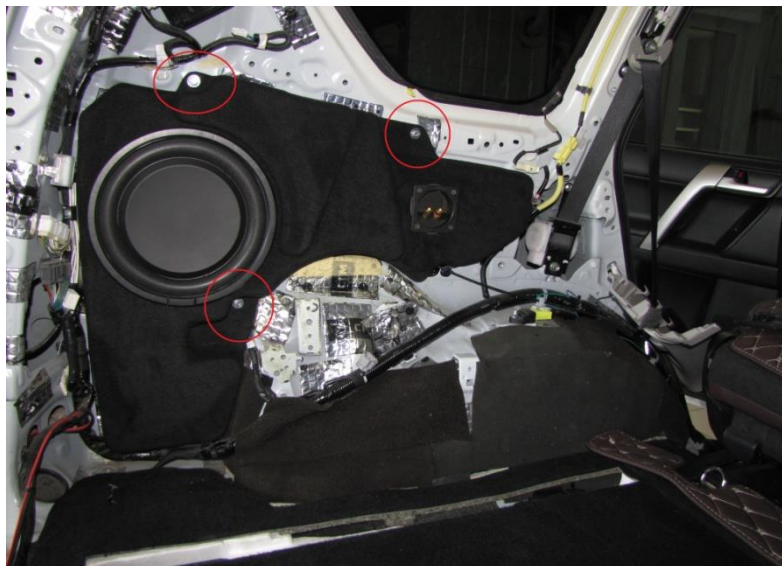


Рисунок - 4

8. Необходимо закрепить декоративную деталь на обшивке, прикладываем две составные части к обшивке и с внутренней стороны прикручиваем саморезы (см. рисунок 5) ;

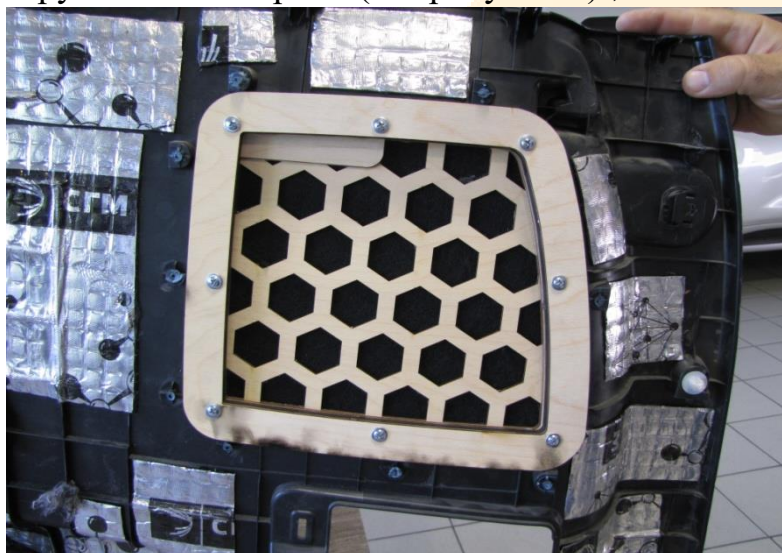


Рисунок – 5

9. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
10. Устанавливаем динамик, при установке динамика:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email:draiv_2003@mail.ru

айт:www.DRIVE-61.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/driveaudio VK:

vk.com/club56230245 тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71