



Инструкция по установке  
короб стелс для Toyota  
RAV 4 V XA50

---

# Содержание

Состав комплекта : .....	1
Этапы установки:.....	1
Результат : .....	4
По всем вопросам обращаться: .....	4

## Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Крепежный элемент 1 шт.;
- Болт М6 60 мм 1 шт.;
- Шайба М6 2 шт.;
- Гайка М6 1 шт.;
- Крючок М6 1шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель.



## Этапы установки:

1. Убираем пол.
2. Убираем пластиковые элементы, мешающие установке (см. рисунок 1).



Рисунок – 1

3. Устанавливаем крепежный элемент (см. рисунок 2 и 3);

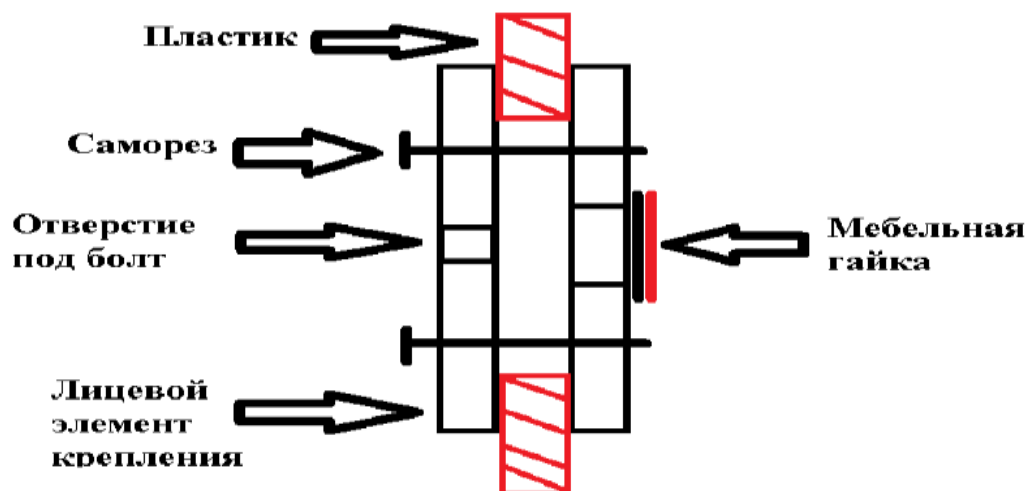


Рисунок – 2



Рисунок – 3

4. Подключаем провода к терминалу в коробе.

5. Вставляем крючок в короб и фиксируем его в горизонтальном положении (см. рисунок 4).



Рисунок - 4

6. Поднимаем кольцо (см. рисунок 5)



Рисунок - 5

7. Задвигаем короб в нишу, после проворачиваем крючок в вертикальное положение, так чтобы он захватился за кольцо. (см. рисунок 6)



Рисунок - 6

8. Вставляем болт в верхнее крепление и наживляем его.
9. Наживляем гайку на крючок, изнутри короба.
10. Затягиваем сначала верхнее крепление, потом нижнее.
11. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
12. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера:



РЕКОМЕНДУЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И  
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ

!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

## Результат:



**Приятного прослушивания !  
По всем вопросам обращаться:**

email: [operator.drive@mail.ru](mailto:operator.drive@mail.ru)

сайт: [www.drive-korob.ru](http://www.drive-korob.ru)

VK: [vk.com/club56230245](https://vk.com/club56230245)

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71