Инструкция по монтажу сендвичей StP

Зоны применения материалов:


- «Sonora», «Tihamah light»: двери автомобиля;
- «Qattara», «Тіһатаһ»: пол автомобиля;
- «Вromo»: багажник и пол автомобиля;
- 1. Подготовьте монтажную поверхность к монтажу, предварительно очистив её от загрязнений нейтральными моющими средствами, не содержащими органических растворителей и щёлочи (например, обезжириватель), и выдержав до полного высыхания.
- 2. Выкройте из материала деталь нужной формы.
- 3. Частично отслоите защитную бумагу и плотно прижмите к монтажной поверхности. Постепенно, по мере отслаивания антиадгезионной бумаги, прижимайте остальную часть детали. Материал прижимается к монтажной поверхности с усилием по всей площади детали. Запрещается монтировать материал внатяжку на всех типах поверхностей.

При монтаже необходимо уделить особый контроль полному прилеганию материала по периметру. Необходимо прижать с усилием все края и углы материала.

Материал можно прикатать монтажным валиком по всей площади детали.

Не допускается:

- наличие «карманов» по периметру и некачественно смонтированных углов материала;
- монтаж материала на подвижные части в дверях автомобиля;
- монтаж материала внахлёст (Рис.1);
- монтаж материала на сложные поверхности одним листом (без осуществления выкраивания деталей нужной геометрии) (Рис.2);
- выход края материала за пределы первого слоя (вибропласта) (Рис.1).

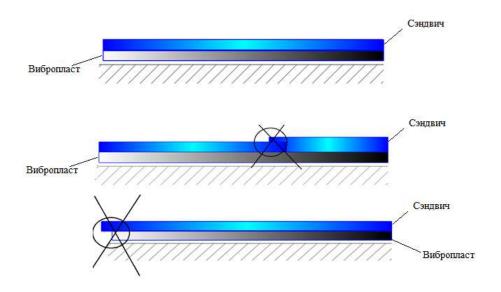


Puc.1

Особые условия:

- Монтаж материала производится в тёплом сухом помещении при температуре не ниже +18 °C;
- В случае хранения или транспортирования продукции при температуре ниже +15 °C, перед применением ее выдерживают при температуре (20±5) °C не менее 24 часов;
- При демонтаже повторное использование продукции невозможно.

Монтаж материала на поверхности со сложным рельефом:

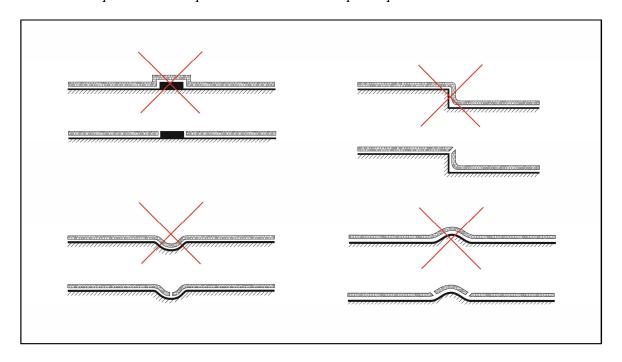

Puc.2