



Инструкция по установке короб стелс Naval F7

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	6
По всем вопросам обращаться:	6

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 60 мм 2 шт.;
- Саморез 20 мм 8 шт.;
- Саморез 30 мм 2 шт.;
- Шайба М6 2 шт.
- Шайба М6 согнут. 2 шт.
- Резьбовая заклепка 2 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;
- Крепление фанерн. 2 шт.



Этапы установки:

1. Снимаем полностью обивку в правом крыле багажника. Убрать провода как на фото, чтобы они не мешали установке короба. (см. рисунок – 1).



Рисунок – 1

2. От штатной обивки откручиваем элемент перетянутый карпетом, он будет мешать установки (см. рисунок 2)



Рисунок - 2

3. Вставляем короб в получившуюся нишу в обивке. Для плотного стыка между коробом и обивкой, чтобы не было щелей, надо будет скрепить обивку и короб (см. рисунок 3)



Рисунок - 3

4. Для того чтобы скрепить короб и обивку мы рекомендуем использовать крепления из комплекта, точки крепления можно повторить все как на фото, при вкручивании саморезов будьте аккуратны, чтобы у Вас не вылезли саморезы с лицевой стороны. Крепление обивки и короба лучше делать вдвоем, чтобы все углы короба встали в свои места.



Рисунок - 4



Рисунок - 5

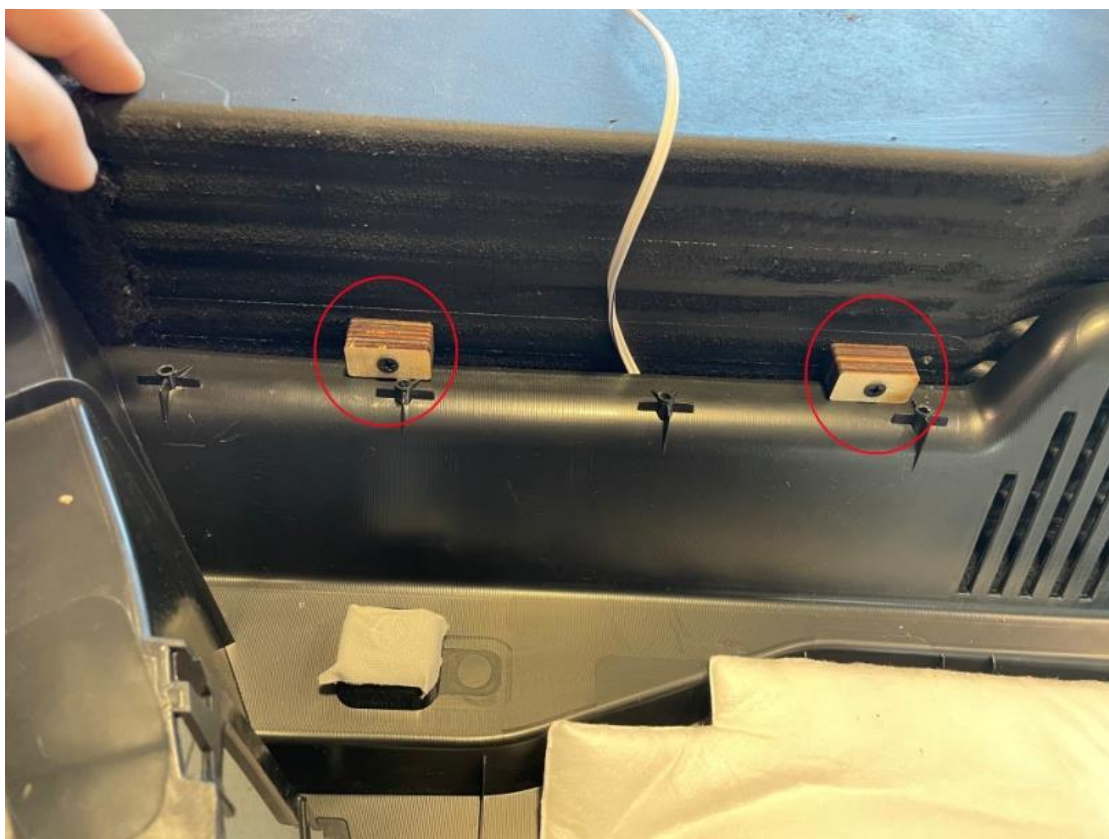


Рисунок - 6



Рисунок - 7

5. Когда короб закреплен к обивке. Обивку вместе с коробом можно поставить на место. Внутри короба в задней стенке два отверстия для крепления, через них отмечаем на металле точки для установки резьбовых заклепок. После того как отметили на металле точки крепления. Снимаем обивку, по меткам просверливаем отверстие 9 мм, в них устанавливаем резьбовые заклепки. (см. рисунок – 5)



Рисунок - 5

6. Устанавливаем на место обивку с коробом. Закрепляем болты в точках крепления.
7. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
8. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте. Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

сот.тел. +7 (918) 551-38-71