



Инструкция по установке
короб стелс для Hyundai
CRETA

Содержание

Состав комплекта	1
Этапы установки	1
Результат	3
По всем вопросам обращаться	4

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6*70 1шт;
- Шайба М6 2шт;
- Гайка М5 1шт;
- Крючок М5*100 1шт;
- Саморез 2шт;
- Доп-ое крепление (состоит из 2 частей);
- Герметик 5 см;
- Терминал;
- Уплотнитель.



Этапы установки:

1. Убираем пол и пенопласт из багажника для удобства установки короба.
2. Отключаем фонарик, отверстие в пластике будет использоваться как крепление.
3. Теперь необходимо установить дополнительное крепление. Элемент без вставленной гайки, должен быть с лицевой стороны пластика, элемент с вживленной гайкой должен находится с тыльной стороны, смотри рисунок – 1.

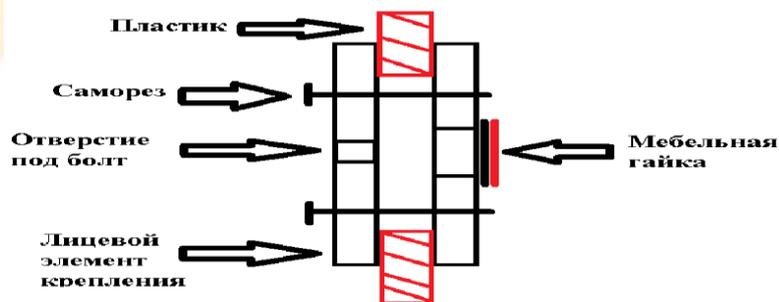


Рисунок – 1

4. Прокладываем провод от усилителя до места крепления короба и подключаем к терминалу. Удобней всего это сделать через отверстие указанное на рисунке 2.
5. Вставляем короб в крыло, плотно прижимаем к пластику.
6. Наживляем болт в крепление.
7. Теперь необходимо наживить второе крепление для этого используем крючок, рисунок 3. Вид внутри короба на рисунке 4.



Рисунок – 2



Рисунок – 3



Рисунок – 4

8. Когда наживили оба крепления, их необходимо затянуть. Крепление в пластике рекомендуемый затягивать в меру, чтобы не повредить пластик. Крепление на рисунке 4 советуем обработать внутри короба герметиком (идет в наборе) для лучшей герметизации.
9. Устанавливаем динамик, при установке динамика:



РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ

!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат :





Приятного прослушивания !

По всем вопросам обращаться:

e-mail: draiv_2003@mail.ru

сайт: www.DRIVE-61.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/driveaudio

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365) 4-31-11

сот. тел. +7 (918) 551-38-71