



Инструкция по установке
короб стелс для Lada
Vesta SW

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:	1
Результат :	4
По всем вопросам обращаться:	5

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Декоративная панель;
- Заклёпка резьбовая М6 3шт;
- Болт М6 20мм 1шт;
- Болт М6 40мм 1шт;
- Болт М6 60мм 1шт;
- Шайба М6 3шт;
- Саморезы 8шт;
- Терминал;
- Уплотнитель.



Этапы установки:

1. Убираем пол и пенопласт из багажника.
2. Для установки потребуется так же снять боковой пластик (см. рисунок 1).



Рисунок - 1

3. Необходимо перенести крепление проводов, просто убираем их из

заводской клипсы и ремешком затягиваем в удобном месте (см. рисунок 2).

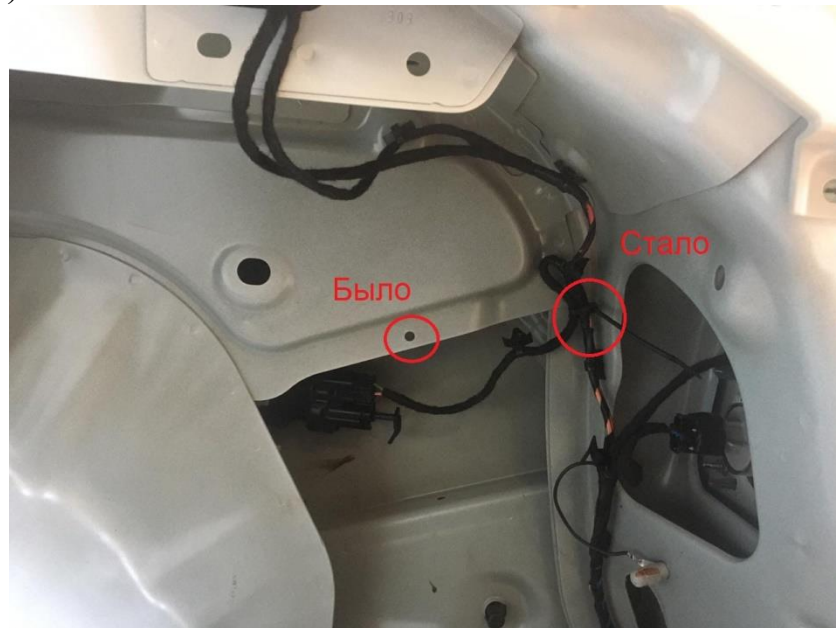


Рисунок - 2

4. Отверстие из под клипсы расширяем до 9мм и вставляем резьбовую заклепку специальным инструментом (см. рисунок 3).



Рисунок - 3

5. Вставляем короб в бок багажника, максимально прижав его к стенке и крепим на верхнее отверстие болт 60мм.
6. Размечаем отверстие под нижнее крепление и боковое.
7. Убираем короб;
8. Сверлим отверстия под винтовую заклепку (9мм), рекомендуем обработать их антикоррозийным спреем, затем фиксируем заклепку специальным инструментом (см. рисунок 4);



Рисунок - 4

9. Задвигаем короб на место, (для точного попадания советуем, например, шилом проверить совпадение отверстий) наживляем болты в отверстия, болт 40мм в нижнее крепление, болт 20мм в боковое отверстие, болт 60мм в верхнее отверстие;
10. Прокладываем провод от усилителя до места крепления короба и подключаем к терминалу (любым удобным для вас способом);
11. Затягиваем все крепления и проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».



Рисунок - 5

12. Устанавливаем динамик, при установке динамика:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

13. Теперь крепим декоративную деталь к заводскому пластику. Снимаем проставку в пластике и на ее место крепим декоративную деталь саморезами с набора (см. рисунок 6).



Рисунок - 6

14. Возвращаем на место пластик, потом пенопласт и пол.

15. На этом установка закончена. Приятного прослушивания !

Результат :



По всем вопросам обращаться:

e-mail: draiv_2003@mail.ru

сайт: www.DRIVE-61.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/driveaudio

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365) 4-31-11

сот. тел. +7 (918) 551-38-71