



Инструкция по установке  
короб стелс  
Lada Niva 4x4

---

# Содержание

Состав комплекта : .....	1
Этапы установки:.....	1
Результат : .....	3
По всем вопросам обращаться: .....	3

## Состав комплекта :

- Короб 1 шт;
- Болт М8 90 мм 1 шт.;
- Шайба М8 3 шт.;
- Гайка М8 2 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;



## Этапы установки:

1. Снимаем пластиковую заглушку (см. Рисунок 1)



Рисунок – 1

2. Устанавливаем короб в нишу. Через отверстие в коробе отмечаем на металле место для засверловки и установки в него «шпильки» (Рисунок – 2)



Рисунок - 2

3. Убираем короб из ниши.
4. В отмеченном месте устанавливаем «шпильку». 1. Болт М8 90 мм. 2. Шайба М8 усил. 3. Металл 4. Гайка М8. (см. Рисунок 2 и Рисунок 3)

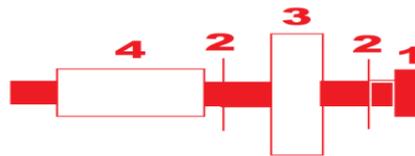


Рисунок – 3

5. Устанавливаем короб в нишу, надевая его на шпильку. Максимально плотно задвигаем короб в нишу, после этого начинаем затягивать гайку и шайбу на «шпильку».
6. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
7. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 4).



Рисунок – 4

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И  
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

**Результат:**



**Приятного прослушивания !  
По всем вопросам обращаться:**

email: [operator.drive@mail.ru](mailto:operator.drive@mail.ru)

сайт: [www.drive-korob.ru](http://www.drive-korob.ru)

VK: [vk.com/club56230245](https://vk.com/club56230245)

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71