

# StarLine M13

## Общее описание

Трекер **StarLine M13** с возможностью блокировки двигателя позволяет определить местоположение объекта с помощью системы глобальной спутниковой навигации GPS+ГЛОНАСС. Трекер можно разместить в автомобиле, мотоцикле или катере.

По запросу владельца трекер пришлет SMS-сообщение с координатами местоположения объекта с интернет-ссылкой на карту.

Отслеживать перемещения объекта в режиме реального времени можно с компьютера в личном кабинете на сайте [starline.online](http://starline.online) или в мобильном приложении StarLine 2. Подробнее об использовании сервиса в разделе "Мониторинг"

Для автопарков отслеживание местоположения доступно в сервисе «StarLine Автопарк» на сайте [monitoring.plus](http://monitoring.plus)

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Стандарт GSM	850/900/1800/1900 МГц
Количество SIM-карт	1 Micro-SIM
Исполнение антенны GSM	встроенная
Исполнение GPS+ГЛОНАСС-приёмника	встроенный
Напряжение питания	9-90 В
Диапазон рабочих температур	от -40 °С до +85 °С
Габариты основного блока	72 x 30.2 x 13 мм
Вес	37 г

## Подключение трекера


### Рекомендации по размещению

Трекер необходимо разместить лицевой стороной вверх, чтобы GPS-ГЛОНАСС антенна была направлена в сторону неба. GSM и GPS-ГЛОНАСС антенны расположены по разные стороны платы устройства, поэтому при установке трекер

нельзя заслонять металлическими предметами и покрытиями. Сигнал спутников GPS и ГЛОНАСС проходит сквозь стекло, пластмассу, декоративную обшивку дверей, но не проходит через металлический кузов, металлизированную тонировку и другие металлические предметы.



Схема подключения StarLine M13

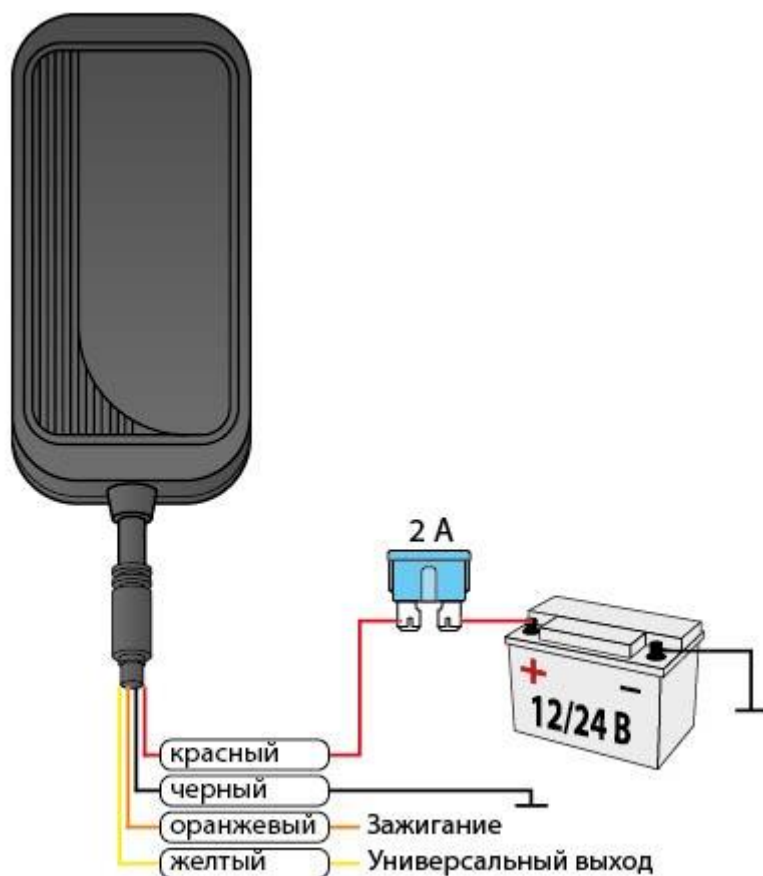

**Универсальный выход** может быть использован для реализации блокировки двигателя:

## Пример подключения НЗ блокировки



Для выполнения данного вида подключения рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам по установке.

## Настройка трекера

Для управления трекером и получения уведомлений запишите номер владельца (SOS1) в память устройства.

С SOS-номеров все команды отправляются без GSM-пароля. Для отправки команд с других номеров необходимо между текстом команды и знаком # ставить запятую и вводить установленный GSM-пароль. (например, для запроса координат отправьте следующее SMS-сообщение `POSITION,1234#`, где `1234` — GSM-пароль, `POSITION#` — команда).

Для записи телефонного номера, как телефона SOS1 (если он еще не записан), или для изменения номера SOS1 без доступа к уже записанному номеру, отправьте SMS-команду `SOS,XXXX,A,+7XXXXXXXXXX#`,

где `XXXX` — GSM-пароль (4 цифры пароля, по умолчанию 1234),

`+7XXXXXXXXXX` — телефонный номер в международном формате, который будет записан как SOS1.

После установки номера SOS1 для изменения GSM-пароля выполните следующие действия:

1. Отправьте SMS-команду **PWDSW,OFF#**
2. Получив ответное сообщение, отправьте SMS-команду **PASSWORD,XXXX,YYYY#**,  
где **XXXX** – 4 цифры текущего GSM-пароля,  
**YYYY** – 4 цифры нового GSM-пароля
3. Получив ответное сообщение, отправьте SMS-команду **PWDSW,ON#**


Список SMS-команд приведен в таблице:

SMS-команда	Описание
<b>POSITION#</b>	Запрос координат
<b>PWDSW#</b>	Статус запроса пароля для SMS-команд
<b>SOS#</b>	Запрос списка телефонов, записанных в память трекера
<b>SOS,A,+7XXXXXXXXXX#</b>	Изменение номера SOS1, где <b>+7XXXXXXXXXX</b> – телефонный номер в международном формате, который будет записан как SOS1
<b>PRELAY,1#</b>	Включение универсального выхода. Команда работает только с SOS-номеров
<b>PRELAY,0#</b>	Отключение универсального выхода. Команда работает только с SOS-номеров
<b>PRELAY#</b>	Запрос состояния универсального выхода
<b>IMEI#</b>	Запрос IMEI устройства для добавления на сервер мониторинга

## Мониторинг

Владелец трекера может наблюдать за всеми перемещениями контролируемого объекта в личном кабинете на сайте [starline.online](http://starline.online) или в мобильном приложении StarLine 2.

Для этого зарегистрируйтесь на сайте [starline.online](http://starline.online) или в мобильном приложении StarLine 2 с помощью личной электронной почты или используйте Ваш существующий личный кабинет .

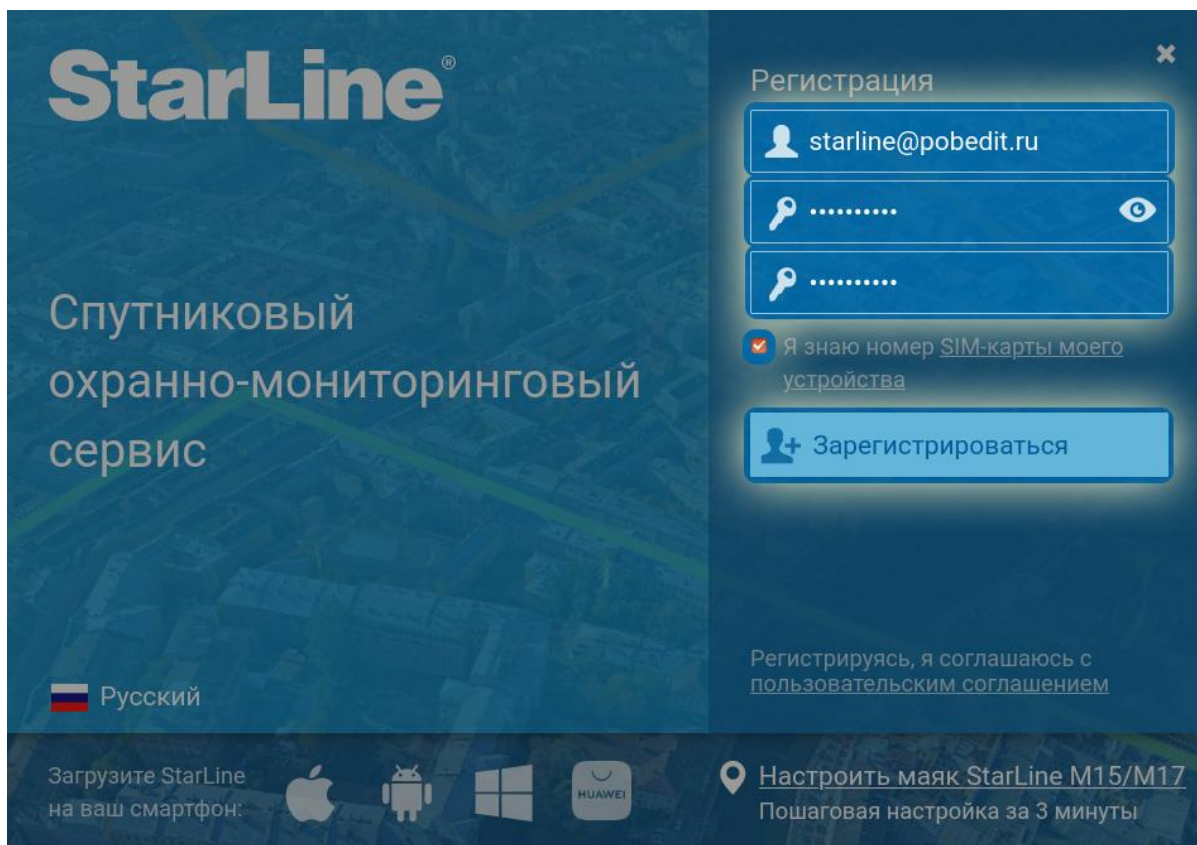


После регистрации зайдите в личный кабинет и добавьте Ваш трекер помощью специальной процедуры добавления устройства.

Если вы используете в трекере собственную SIM-карту, то перед добавлением маяка убедитесь, что SIM-карта может работать в сети 2G и имеет доступ к мобильному интернету.

### Пример добавления маяка в личном кабинете на сайте starline.online

Для выполнения процедуры трекер должен быть подключен к питанию, и в трекере должна быть установлена SIM-карта

1. Нажмите кнопку «Добавить устройство».

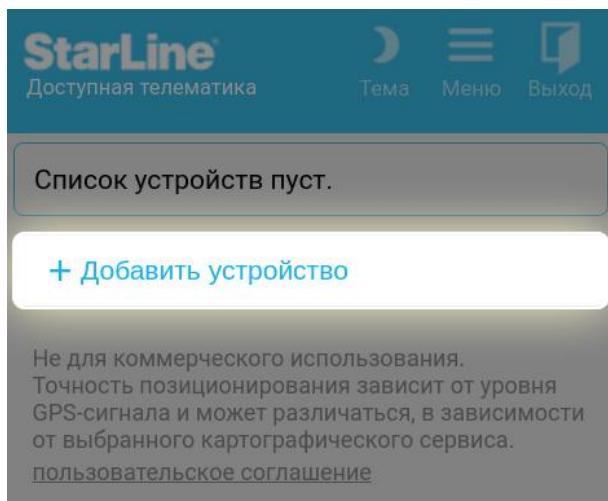

2. Ознакомьтесь с текстом в появившемся окне и нажмите кнопку «Начать подключение».

## Подключение нового устройства


Здравствуйте,  
сейчас мы вместе подключим ваше устройство к серверу мониторинга starline-online.ru.

- Процесс подключения и настройки длится от 7 до 15 минут, в зависимости от типа/модели устройства и качества сотовой связи.
- Будьте готовы отправить с вашего телефона несколько SMS-сообщений с командами настройки на номер устройства StarLine и получать ответные сообщения.
- Внимание! Обязательное условие для работы мониторинга — наличие средств на счете SIM-карты устройства. Перед началом процесса подключения проверьте и, если необходимо, пополните баланс.


Начать подключение >

3. Поставьте «галочку» рядом с пунктом «Маяк StarLine» и нажмите кнопку «Продолжить».

## Тип подключаемого устройства StarLine

			
<input checked="" type="checkbox"/> Маяк Starline	<input type="checkbox"/> GSM-модуль, сигнализация, умный трекер StarLine	<input type="checkbox"/> Перенос устройства из другого аккаунта	<input type="checkbox"/> Смартфон с установленным приложением «Я тут!»
Подключение мониторингового маяка M13, M13 ECO, M15, M17	Подключение <a href="#">GSM-модуля или сигнализации StarLine</a> без <a href="#">карты предрегистрации</a> или если забыт пароль от учетной записи.	Добавление в ваш аккаунт другого устройства, например, еще один автомобиль.	
<input type="button" value="← Отменить"/>			<input type="button" value="Продолжить →"/>

4. Нажмите на пункт «M13/M13 ECO».

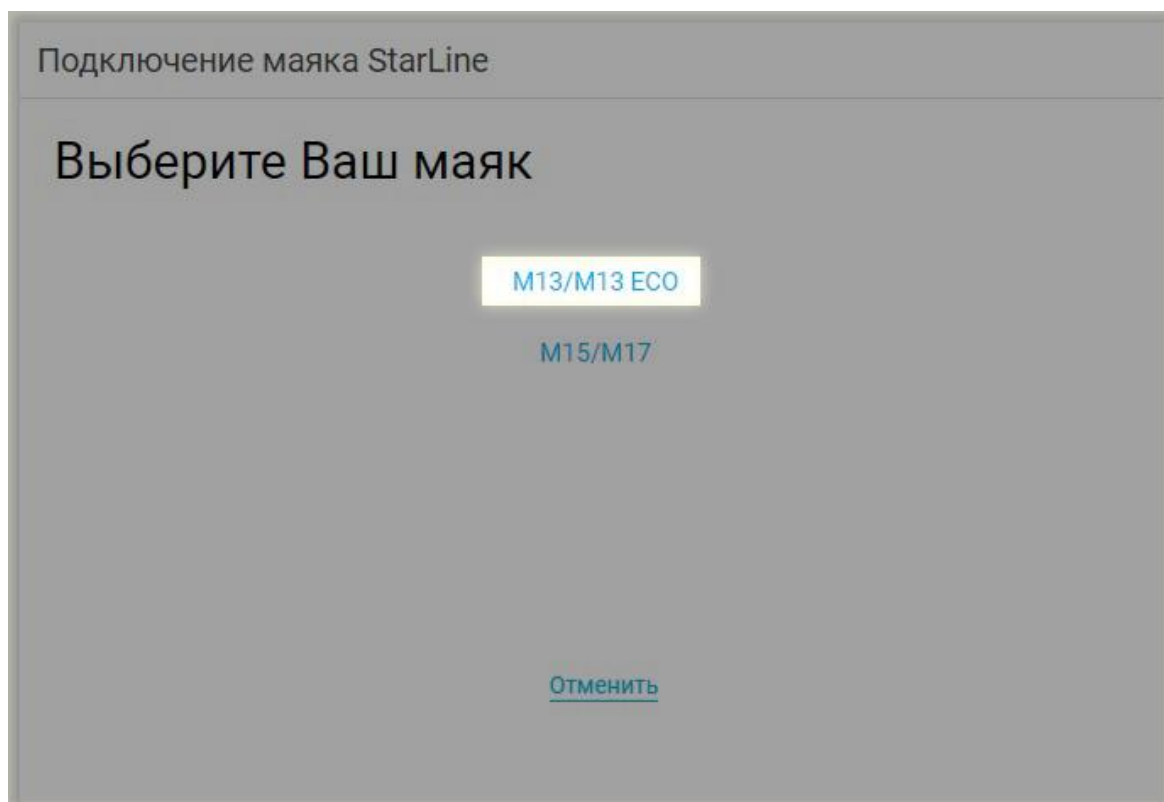

5. Введите в поле номер SIM-карты, установленной в маяке, в международном формате, например, +79112223344.



## Подключение маяка StarLine

Введите телефонный номер устройства, который указан на вкладыше, в международном формате

+79112223344



[Назад](#)

[Продолжить →](#)

6. Нажмите кнопку «Закреть».

## Подключение маяка StarLine

Укажите оператора связи, которому принадлежит SIM-карта устройства

МТС


Убедитесь, что устройство находится в активном режиме и готово к приему SMS-команд.

[Закреть](#)

[ДРУГОЙ](#)

[Назад](#)

7. Нажмите на пункт меню, соответствующий сотовому оператору SIM-карты, установленной в маяке.

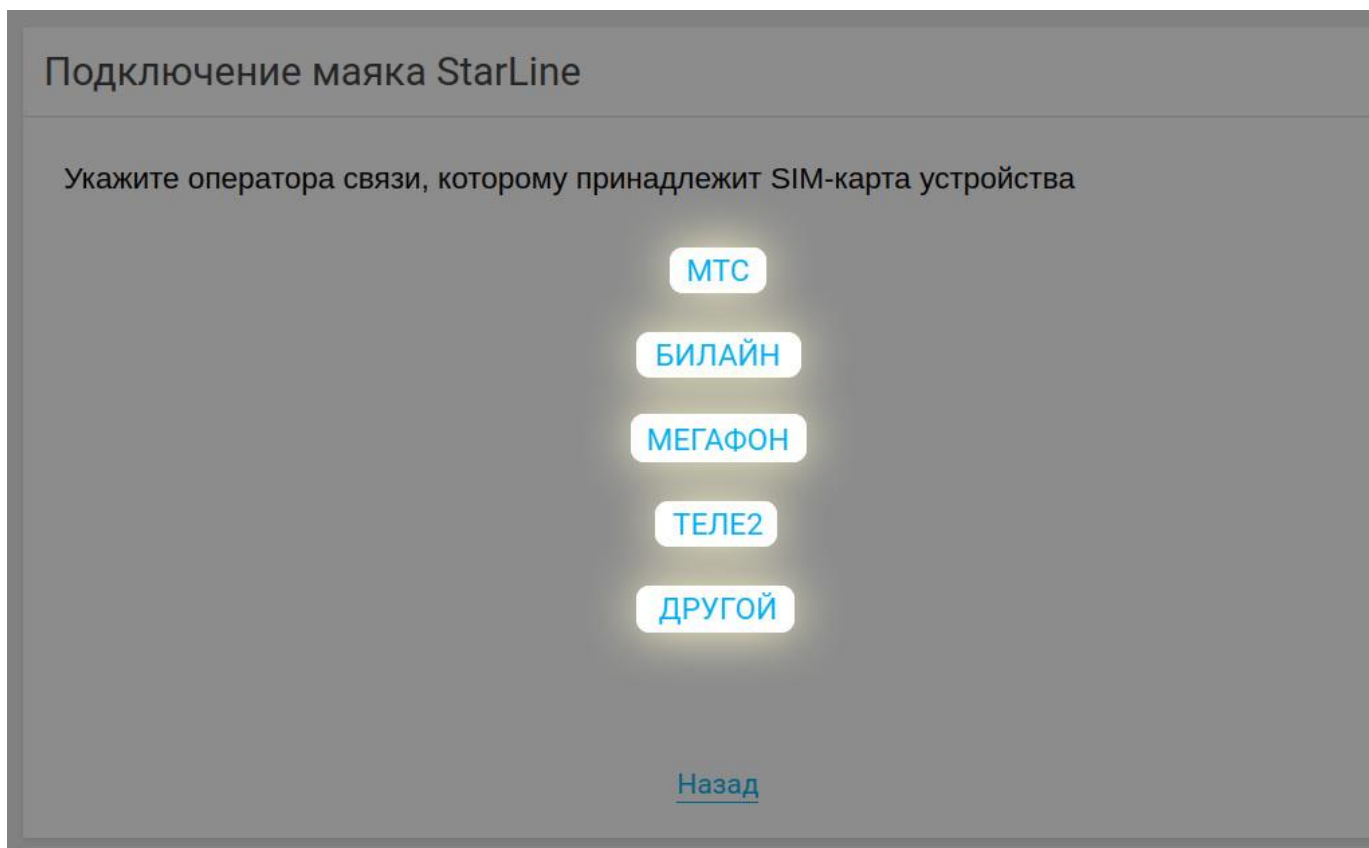

8. Отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

IMEI, XXXX#

где XXXX — четырёхзначный пароль маяка.

Если вы установили номер SOS1 и отправляете SMS-команду с этого номера, отправляйте команду без указания GSM-пароля – IMEI#

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение, содержащее IMEI устройства.

Например:

IMEI#

IMEI:353123456789012

Полученный IMEI устройства понадобится в последнем шаге (в примере это набор цифр 353123456789012).

IMEI также указан на этикетке маяка на задней крышке.

9. Нажмите кнопку «Продолжить» в следующих двух окнах.

## Подключение маяка StarLine

Необходимо получить IMEI устройства для регистрации на сервере мониторинга. Для этого отправьте SMS-команду:

IMEI,1234#

[Назад](#)

[Продолжить](#)

## Подключение маяка StarLine

Содержит ли ответное SMS-сообщение следующий текст?

IMEI 123456789123456

**Совет:** IMEI устройства потребуется на следующем шаге.

[Назад](#)

[Продолжить →](#)

10. В последнем окне введите в поля следующие данные:

- имя маяка — произвольный текст, который будет отображаться в качестве имени маяка в списке устройств личного кабинета StarLine;

- IMEI устройства — набор из 15 цифр, который содержится в ответном SMS-сообщении на команду IMEI# (шаг 8);
- номер SIM-карты устройства — уже введен ранее.

Затем нажмите кнопку «Продолжить».

### Подключение маяка StarLine

Введите недостающую информацию об устройстве

Имя устройства:

IMEI устройства:

Проверьте номер SIM-карты устройства:

[Назад](#)

11. При успешном добавлении устройства появится следующее окно:

### Подключение маяка StarLine

Устройство подключено к серверу мониторинга starline-online.ru.

Через некоторое время устройство появится в списке ваших устройств.

Если этого не произошло, обратитесь к разделу поддержки пользователей на сайте starline-online.ru

**Внимание!** В режиме постоянной активности, если устройство не подключено к источнику внешнего питания, через 16 часов произойдет разряд элементов питания.

Нажмите кнопку «Готово». Процедура добавления маяка завершена.