Инструкция по установке короб стелс JAC JS4

Содержание

Состав комплекта : 1
Этапы установки: 1
Результат : 3
По всем вопросам обращаться: 3


Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 160 мм 1 шт;
- Болт М6 100 мм 1 шт;
- Шайба М6 6 шт;
- Гайка М6 4шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Убираем пол. Устанавливаем короб в левую нишу, максимально плотно придвинув к обивке, через отверстие внутри короба отмечаем на обивки места для двух отверстий. Убираем короб, делаем в отмеченных места отверстия под болт м6. Убираем обивку, устанавливаем болты , как «шпильки» (см. рисунок 1). В правой точки используем болт М6 100 мм, 2 шайбы , 1 гайку. В левой точки крепления болт м6 160 мм, 2 шайбы, 1 гайку. Надеваем на место обивку (см. Рисунок 1)

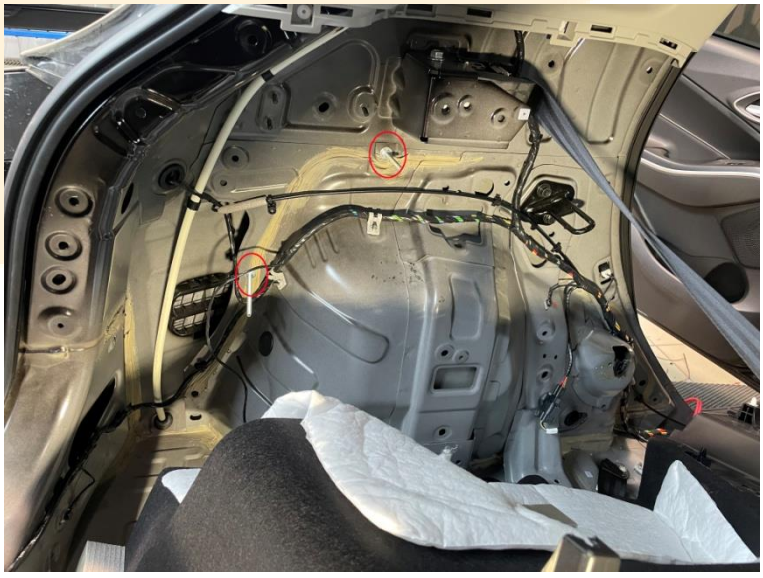

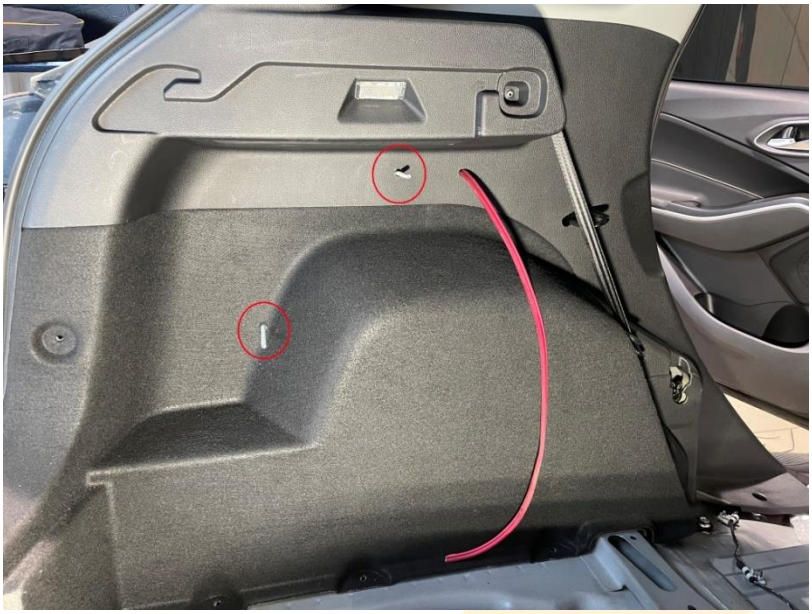


Рисунок – 1

2. Задвигаем короб в нишу (максимально плотно), наживляем короб на шпильке, если шпильками тяжело попасть в отверстие в коробе, то можно либо рассверлить отверстие в коробе по больше, либо направить болты веревочкой.
3. Наживляем обе точки крепления, затягиваем, делаем это умеренно, чтобы не деформировать обивку.
4. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
5. Так же при натягивании полки, чтобы она не цеплялась за короб рекомендуем подрезать пластик (см. рисунок 3). На технические свойства полки это не влияет и визуально данное место не видно.



Рисунок - 3

6. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 4).



Рисунок – 4

Так же при установке сабвуфера:



РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:





Приятного прослушивания !

По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

сот.тел. +7 (918) 551-38-71