

acv

**TURN UP
THE
VOLUME**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER'S MANUAL**

SW-10D2F SW-12D2F

Автомобильный плоский сабвуфер
Shallow Mount Car subwoofer



2x2Ω

**Ø 10"
25cm**

**PUSH
TERMINALS**

**DUAL VOICE
COILS**

**SLIM BASKET
81 mm**

800W

PEAK POWER

acv

В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя.



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Меры предосторожности	4
Примеры соединения динамиков с сопротивлением 4Ом, 2Ом, 1Ом	5
Установка	5
Подготовка к установке	5
Схемы подключения	6
Варианты установки сабвуфера	8
Выбор сечения акустических проводов	9
Подключение сабвуфера	9
Схема подключения сабвуфера с двумя катушками	11
Технические характеристики	12
Комплектация	12
Электро-акустические параметры Тиля - Смолла	12
Чертёж сабвуфера	21

CONTENTS

Introduction	13
Packaging content	14
Installation	14
Selecting speaker locations	14
Preparing for Installation	15
Connection formulas	15
Installation variants for subwoofers	16
Selecting correct speaker cable	17
Connections of terminals	17
Operational guidelines for subwoofers	18
Connection examples for subwoofers	18
Subwoofer connection diagrams	19
Specifications	20
Thiele/small parameters	20
Subwoofer drawing	21

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с покупкой нашей продукции! Надеемся, что акустика ACV порадует Вас впечатляющим качеством исполнения. Сабвуфер ACV изготовлен из высококачественных материалов. Данное руководство содержит основные инструкции, требуемые для правильной установки и применения системы. Перед установкой изделия, пожалуйста, прочитайте внимательно все инструкции в данном руководстве. Несоблюдение инструкций может привести к непреднамеренному ущербу или повреждению продукции.

Для установки акустики рекомендуется обратиться к профессиональным установщикам. Корректная установка акустики позволяет добиться отличного звука и продлить срок службы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Продолжительное воздействие высокого звукового давления свыше 100 дБ на органы слуха может привести к потере слуха. Руководствуйтесь здравым смыслом и практикуйте безопасный звук. Помните, что подвергаясь длительному воздействию слишком высокого уровня звука, Вы можете повредить Ваш слух. Безопасность во время вождения автомобиля – прежде всего.

Производитель не несёт ответственности за потерю слуха, повреждения тела или имущества по причине неправильного использования этого продукта.

2. Обратите внимание, что сабвуфер должен быть хорошо закреплен в автомобиле, в противном случае компонент может отсоединиться во время езды и нанести серьезные повреждения пассажирам автомобиля или другим автомобилям.

3. Будьте осторожны при установке и демонтаже сабвуфера. Не допускайте падений НЧ-динамика, повреждения его подвижных частей.

4. Соблюдайте технику безопасности при работе с инструментами.

5. Перед установкой компонентов во избежание непреднамеренного повреждения, по возможности храните изделие в упаковке до начала установки.

6. Выключите головное устройство и все прочие устройства аудиосистемы перед началом установки во избежание повреждений.

7. При сверлении и вырезании отверстий в корпусе автомобиля, убедитесь, что под выбранной областью или внутри неё нет кабелей или важных конструктивных элементов.

8. Не устанавливайте компоненты там, где они могут подвергаться воздействию воды, излишней влажности, высокой или низкой температуры, пыли или грязи. ВНИМАНИЕ!

Разрешается эксплуатация изделия при температуре от +5 до +40С. В случае конденсации влаги, дайте изделию просохнуть.

9. Прокладывая акустические провода убедитесь в том, что они не находятся в контакте с острыми краями или движущимися механическими устройствами. Убедитесь в том, что они прочно закреплены и защищены по всей длине.

10. Сечение акустических проводов необходимо выбирать исходя из длины и подаваемой мощности.

11. Для защиты проводов используйте резиновые прокладки (если провод идёт через отверстие в пластине) или другие подобные материалы, если он пролегает рядом с частями, подверженными нагреву.

12. Никогда не протягивайте провода снаружи автомобиля, и возле двигающихся частей автомобиля. Это может привести к разрушению изоляционного слоя и короткому замыканию.

13. Различные примеры коммутаций приведены на следующих страницах. Используя данные таблицы ниже, проверьте минимальное сопротивление, воспринимаемое вашим усилителем и указанное производителем.

ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ ДИНАМИКОВ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ 4ОМ, 2ОМ, 1ОМ

Ваш сабвуфер имеет двойную звуковую катушку. Вам необходимо знать максимальную мощность Вашего усилителя для оптимизации звука. Пожалуйста, выберите подходящую схему соединения НЧ-акустики в зависимости от количества динамиков, которые будут соединяться через акустическую систему и стабильности сопротивления усилителя. Самое главное при соединении НЧ-динамиков – выполнить соединение так, чтобы ни один из динамиков не был перегружен. Перегрузка грозит выходом из строя динамика. Важно понимать, что на динамик можно подавать мощность либо меньше, либо равную номинальной мощности, на которую он рассчитан. В противном случае любой динамик выйдет из строя из-за перегрузки. Перед соединением динамиков нужно определить их номинальную мощность (Вт), активное сопротивление звуковой катушки (Ом), которые указаны на магните или в технических характеристиках прилагаемой инструкции.

УСТАНОВКА

Для установки НЧ-акустики ACV требуется помочь профессионального установочного центра. В данном руководстве представлены только базовые правила соединения НЧ - акустики и технические характеристики.

Выбор мест для установки динамиков

Наибольшее влияние на качество звука оказывает выбор места, в которые будет установлена акустическая система. Необходимо хорошо продумать, куда будет установлена акустическая система. Места для установки акустики должны быть достаточных размеров. Нужно проверить, чтобы из-за выбранных мест установки акустики не было помех в работе механических деталей и электроники автомобиля.

Подготовка к установке

Примечание. Возможно, Вам потребуются докупить инструменты перечисленные ниже:

- Электродрель + сверла
- Ножовка, электрическая ножовка по металлу
- Стандартный набор отвёрток
- Клещи для удаления изоляции
- Инструмент для обжима и острогубцы
- Силиконовый герметик (для акустического корпуса), уплотняющая накладка (для динамиков)

Внимание. Приступайте к установке только в том случае, если Вы являетесь квалифицированным установщиком, в противном случае обратитесь в профессиональный установочный центр.

Всегда надевайте защитные очки, когда используете инструменты. Прежде чем приступить к установке, выключите автомагнитолу и другие электронные приборы. Отсоедините минусовую клемму (-) от автомобильного аккумулятора, прежде чем начать установку. Храните акустику в упаковку, если Вы не приступили к её установке, и всегда располагайте динамик диффузором вверх. Никогда не применяйте чрезмерную силу при установке динамиков. Определите расположение топливопровода, трубы тормозной системы, маслопровода, и электрической проводки автомобиля, прежде чем приступить к установке. Проверьте, чтобы в месте установки был достаточный воздухообмен с обеих сторон динамиков, прежде чем приступить к сверлению отверстий. Проверьте, чтобы ничто не препятствовало нормальному ходу диффузора, в противном случае диффузор будет повреждён.

Воспользуйтесь универсальным ножом для того чтобы срезать лишние куски ткани возле отверстия, куда будет установлен динамик, прежде чем начать сверление. Очень трудно добиться качественной изоляции, если автокарпет (ткань) и уплотнительное кольцо находятся между динамиком и акустическим корпусом.

Используйте изолирующую втулку для акустического провода при протягивании через тонколистовой металл, в противном случае провод может быть повреждён об металлические края отверстия.


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Необходимо подключить обе звуковые катушки. Различные примеры коммутаций приведены в данном руководстве, проверьте минимальное сопротивление, воспринимаемое вашим усилителем и указанное производителем. Ни в коем случае не подвергайте усилитель нагрузкам ниже данного значения. Используйте формулы, приведённые в этом руководстве для расчёта сопротивления различных типов соединений.

Формула последовательного соединения: $R_{\text{полн}} = \Omega_{\text{Sub1}} + \Omega_{\text{Sub2}} + \Omega_{\text{Sub3}} \dots$

Формула параллельного соединения: Силиконовый герметик (для акустического корпуса), уплотняющая накладка (для динамиков)

$$R_{\text{полн}} = \frac{1}{\frac{1}{\Omega_{\text{Sub1}}} + \frac{1}{\Omega_{\text{Sub2}}} + \frac{1}{\Omega_{\text{Sub3}}} \dots}$$

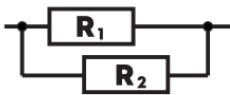

$$I = I_1 + I_2$$

$$U = U_1 = U_2$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$


**ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ**

$$I = I_1 + I_2$$



$$U = U_1 = U_2$$

$$R = R_1 + R_2$$

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ**

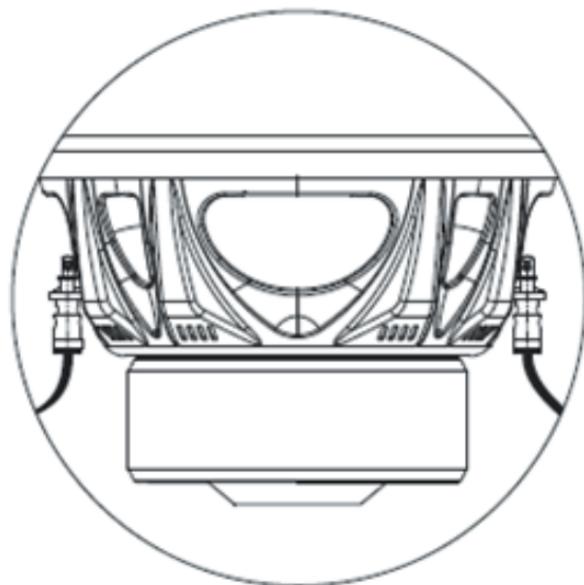


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ САБВУФЕРА

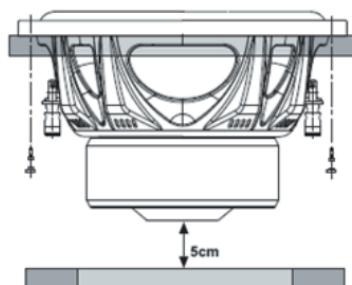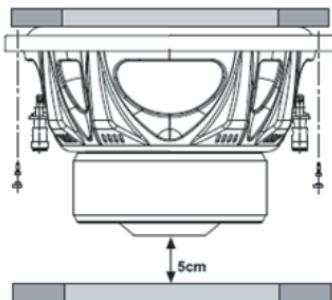


Закрытый корпус

Наилучшее решение для размера корпуса и звука.

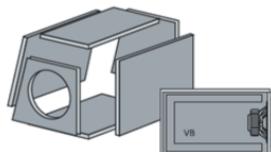


Корпус с фазоинвертером

Более объемный, чем закрытый, позволяет получить большую мощность и глубокий бас.

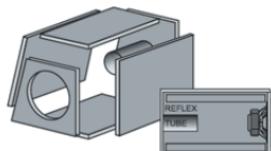


Щелевой корпус

Соединяет в себе положительные стороны двух предыдущих корпусов.
Позволяет получить энергичный глубокий бас, в средних размеров корпуса.

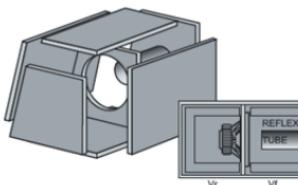

ВЫБОР СЕЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ

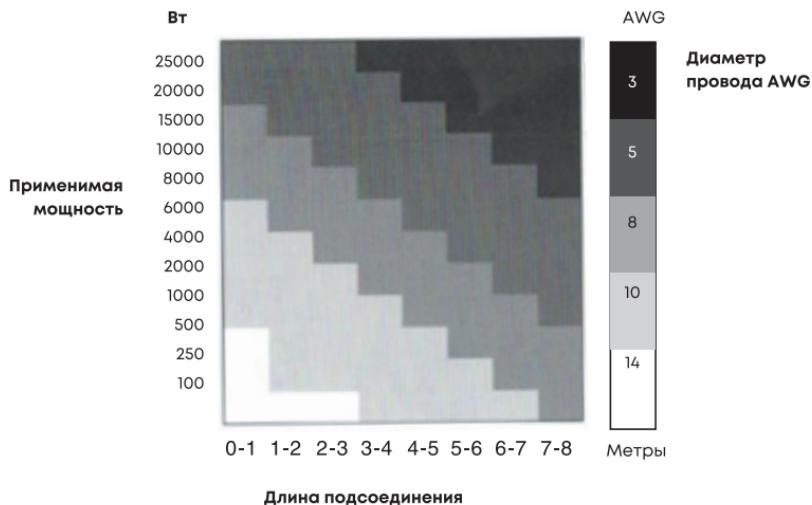

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА

Если вы хотите взбодрить свой автомобиль громким низкочастотным звуком, то выбор лучшего автомобильного сабвуфера ACV, это только начало, а следующий шаг, это выбор соответствующего усилителя мощности для работы с сабвуфером. Поскольку низкие частоты имеют большие длины волн, автомобильные сабвуфера должны перемещать много воздуха. Если вы попытаетесь подключить сабвуфер к автомобильной стереосистеме, мощности для работы не хватит.

Без соответствующего усилителя мощности автомобильный сабвуфер - это просто чаша с большим магнитом. Однако существует множество различных типов усилителей мощности, и каждый усилитель предназначен для питания различных типов колонок и сабвуферов. Вы не можете просто снять усилитель мощности с полки и предположить, что он будет работать с вашим сабвуфером. Некоторые важные характеристики должны соответствовать, прежде чем Вы сможете добавить сочный бас сабвуфера ACV в свой автомобиль.

Наилучшее вариант, это одноканальный усилитель. Это означает, что усилитель обрабатывает один аудиосигнал через один канал, который подключен к вашему сабвуферу. Вы можете подключить несколько сабвуферов к этому одному каналу, но каждый сабвуфер получает одну и ту же моно частоту.

Низкочастотные частоты обычно не воспринимаются стереофонически, как частоты среднего и высокого частот, которые выдают автомобильные динамики, поэтому вам нужен только один канал. Лучшие усилители мощности также имеют фильтры и регуляторы тембра, которые позволяют оптимизировать воспроизведение низких частот.

RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.

RMS Мощность: сабвуферы имеют две характеристики мощности, которые называются непрерывной мощностью и пиковой мощностью, или максимальной мощностью. RMS мощность сабвуфера указывает величину мощности, на которой сабвуфер может работать непрерывно. Пиковая мощность указывает на максимальную мощность, которую сабвуфер может выдержать в течение коротких периодов времени до того, как произойдет повреждение.


Вам необходимо согласовать RMS мощность сабвуфера с RMS мощностью усилителя. Многие усилители мощности имеют RMS мощность и пиковую (максимальную) мощность. Если усилитель мощности имеет диапазон мощности, вы должны убедиться, чтобы минимальная мощность составляла 75 процентов от RMS мощности Вашего сабвуфера, а максимальная - 150 процентов от RMS мощности. Если вы сомневаетесь, помните, что лучше немножко превысить RMS мощность сабвуфера, чем подать мощность меньше номинальной нагрузки.

Для каждого дополнительного сабвуфера, который Вы устанавливаете в свою аудио систему, диапазон мощности усилителя мощности должен отражать RMS мощность дополнительного сабвуфера. Например, если вы устанавливаете два сабвуфера с номинальной мощностью 300 RMS, то вам нужен усилитель мощности с диапазоном мощности от 450 до 900 Вт. В противном случае оба сабвуфера получают только половину мощности и этого будет недостаточно. Если вы решите добавить второй или третий сабвуфер, то Вам также необходимо будет обновить усилитель мощности.

Импеданс - электрическое сопротивление. Сопоставление импеданса с вашим усилителем мощности похоже на согласование водопроводной трубы с краном, вода не будет эффективно течь, если вы попытаетесь установить маленькую трубку на большой кран, и наоборот. Импеданс работает так же. Если вы не сможете правильно согласовать импеданс, ваш усилитель мощности и сабвуфер могут перегреться, что приведет к повреждению и ужасному звуку.

Большинство автомобильных сабвуферов представленных на рынке имеют сопротивление 2 Ом или 1 Ом. Сопоставление импеданса на первый взгляд может показаться довольно простой задачей, и в большинстве случаев это действительно просто, если вы просто устанавливаете один или два сабвуфера. Однако это может быть намного сложнее, если Вы работаете с несколькими сабвуферами с двумя звуковыми катушками, которые имеют два входа и выхода. Например, если вы устанавливаете два 4-омных сабвуфера, вам нужен усилитель мощности с сопротивлением 8 Ом. Если Вы устанавливаете сабвуфер с двумя звуковыми катушками на 2 Ом, вам нужен усилитель мощности с сопротивлением 4 Ом, потому что каждое соединение имеет 2 Ом. Как только Вы нашли усилитель мощности, который соответствует RMS мощности и импедансу вашего сабвуфера, всё, что вам нужно сделать, это подключить сабвуфер к усилителю мощности и подключить усилитель мощности к автомобильной стереосистеме. Смотрите схемы подключения сабвуферов в инструкции ниже.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ САБВУФЕРА С ДВУМЯ КАТУШКАМИ

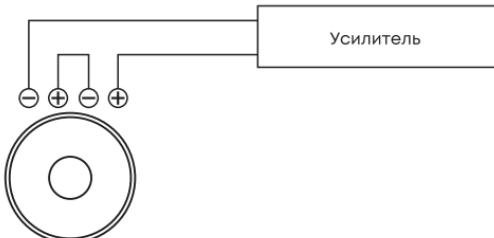

Звуковая катушка

Общий импеданс


1+1 Ом

2 Ом

2+2 Ом

4 Ом

Один сабвуфер , катушки последовательно

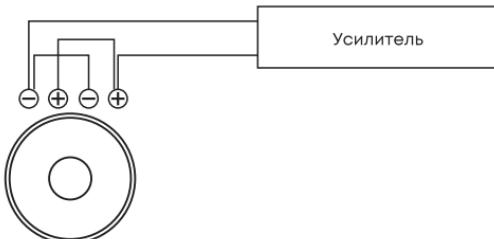

Звуковая катушка

Общий импеданс

1+1 Ом

0.5 Ом

2+2 Ом

1 Ом

Один сабвуфер,катушки параллельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: SW-10D2F / SW-12D2F

Типоразмер: 10" (262мм) / 12" (320мм)

Мощность номинальная(RMS)/пиковая: 300 / 800 Вт (10") / 350 / 1000Вт (12")

Импеданс: 2x2Ω Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 35 - 500 Гц (10") / 30 - 500 Гц (12")

Чувствительность: 87 дБ (10") / 88 дБ (12")

Внешний диаметр: 262 мм (10") / 320 мм (12")

Диаметр установочного отверстия: 232 мм (10") / 281 мм (12")

Установочная глубина: 81 мм (10") / 93 мм (12")

Магнит: Ферритовый

Диаметр звуковой катушки: 2" дюйма

Диффузор: Бумажный диффузор с подвесом из вспененной резины

Корзина: Стальная штампованный корзина

Вес: 3.7 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Динамик – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

ЭЛЕКТРО-АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА

Model: SW-10D2F

Revc=1.000 Ohm

Fms=39.4Hz

Sd= 363.1cm²

BL=5.0 Tm

Qms=6.84

Qes=1.12

Qtz=0.96

Nref=0.14%

Spi: (1m/2,83V) 87dB

Vas=26.1 Ltr

Cms=0.14mm/N

Mms=114.9gr

Le=0.46mH

Lp=4.3mH

Cp=7069.2μF

Model: SW-12D2F

Revc=1.000 Ohm

Fms=42.2 Hz

Sd= 539.cm²

BL=5.9 Tm

Qms=6.24

Qes=1.2

Qtz=1.0

Nref=0.22%

Spi: (1m/2,83V) 88dB

Vas=37.2 Ltr

Cms=0.09mm/N

Mms=155.8gr

Le=0.44mH

Lp=3.8mH

Cp=7336.2μF

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of ACV product! We hope that ACV subwoofer will delight you with impressive performance. TURN UP THE VOLUME series combines high quality components and high-tech materials. This manual contains the basic instructions required for the correct installation and use of the speaker. Before installing the product, please read all instructions in this manual carefully. Failure to follow instructions can result in unintentional damage or product damage. To install the subwoofer, it is recommended to contact a professional car audio installation service. Correct subwoofer setting allows you to achieve excellent sound and extend its service life.



WARNING!

1. Prolonged exposure to high sound pressure 100 dB and higher can cause hearing loss. Please remember about common sense and practice safe sound. Kindly remember that prolonged exposure to excessively high sound levels can damage your hearing. Driving safety comes first. The manufacturer is not responsible for hearing loss, body damage or property damage due to misuse of ACV products.
2. Please note that the subwoofer must be well secured in the vehicle, otherwise the component may come loose while driving and cause serious injury to the occupants of the vehicle or other vehicles.
3. Be careful when installing and removing the subwoofer. Do not drop the subwoofer or damage its moving parts.
4. Observe safety precautions when working with tools.
5. Before installing components, to avoid inadvertent damage, if possible, store the product in its packaging prior to installation.
6. Turn off the head unit and all other audio system devices before starting the installation to avoid damage.
7. When drilling and cutting holes in the car body, make sure there are no cables or critical structural elements under or within the selected area.
8. Do not install components where they can be exposed to water, excessive humidity, high or low temperature, dust or dirt. ATTENTION! Operation of the product is allowed at temperatures from +5 to +40C. If moisture condensation occurs, let the product dry first.
9. When routing speaker wires, make sure they are not in contact with sharp edges or moving mechanical devices. Make sure they are firmly attached and protected along their entire length.
10. The cross-section of the speaker wires must be selected based on the length and power supplied.
11. To protect the wires, use rubber grommets (if the wire goes through the hole in the sharp metal) or other similar material if it runs near parts that are exposed to heat.
12. Never run wires outside the vehicle or near moving parts of the vehicle. This can lead to destruction of the insulating layer and short circuits.
13. Various connection examples are shown on the following pages. Using the data in the tables of this manual, check the minimum impedance accepted by your amplifier as stated by the manufacturer.

PACKAGING CONTENT

Speaker - 1 piece
User manual – 1 piece
Warranty card – 1 piece

INSTALLATION

To install the ACV subwoofer, you need the help of a professional installation service. In this manual, only the basic regulations for connecting low-frequency speakers and technical specifications are presented.

SELECTING SPEAKER LOCATIONS

The location where the speaker will be installed has the greatest influence on sound quality. You need to think carefully about where the speaker system will be installed. Places for installing a speaker should be of sufficient size. It is necessary to check that, due to the chosen installation locations of the speaker, there is no interference in the operation of mechanical parts and electronics of the car.

PREPARING FOR INSTALLATION

Note: you may need to purchase the tools listed below:

- Electric drill + drills
- Hacksaw, electric hacksaw for metal
- Standard set of screwdrivers
- Stripping pliers
- Crimping tool and needle nose pliers
- Silicone sealant (for subwoofer enclosure), sealing strip (for speakers)


CONNECTION FORMULAS

Both voice coils must be connected. Various switching examples given in this manual, check the minimum resistance, perceived by your amplifier and specified by the manufacturer. By no means subject the amplifier to loads below this value. Use the formulas given in this manual for calculating the resistance of various types of connections.

Serial connection formula: R total = $\Omega_{\text{Sub}1} + \Omega_{\text{Sub}2} + \Omega_{\text{Sub}3} \dots$

Formula of parallel connection:

$$R_{\text{total}} = \frac{1}{\frac{1}{\Omega_{\text{Sub}1}} + \frac{1}{\Omega_{\text{Sub}2}} + \frac{1}{\Omega_{\text{Sub}3}} \dots}$$

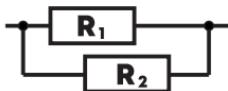

$$I = I_1 + I_2$$

$$U = U_1 = U_2$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$


$$I = I_1 + I_2$$

$$U = U_1 = U_2$$



$$R = R_1 + R_2$$

**PARALLEL
CONNECTION**

**SERIES
CONNECTION**

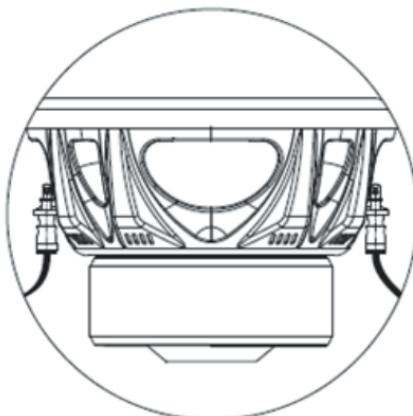

INSTALLATION VARIANTS FOR SUBWOOFERS

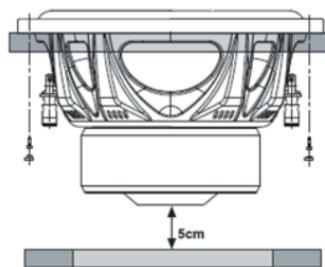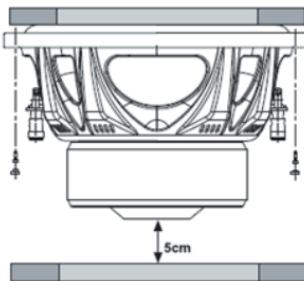


Closed/Sealed wooden enclosure

Features: Precise, clean sound, compact, fits in more places. Needs more power for high volume.




Vented wooden enclosure

The best solution for subwoofer enclosure. Compared to a closed enclosure this type has more volume and allows to get the best bass performance. Features: Loud, needs less power. More boom effect (works better for hip-hop, rap, and R&B music). Requires setting such as Subsonic filter for better sound adjustment.

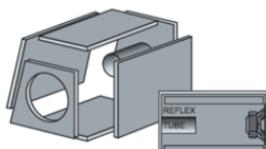


Band pass wooden enclosure

It has both advantages of closed and vented enclosures. It allows to get deep and strong bass with medium sizes of enclosure. Features: Louder at specifically tuned ranges of frequencies. Band pass boxes are often large.

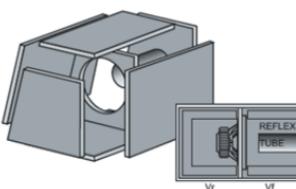


SELECTING CORRECT SPEAKER CABLE

Speaker cables of great importance because they directly affect damping factor and sound quality; The table below lists the recommended power wire diameters for speaker connections, which should match the applicable power and connection length

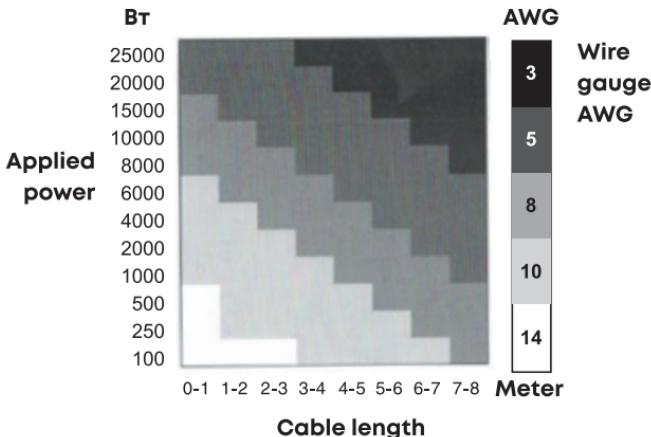

The table above shows continuous power at a load of 4Ohm. When the load decreases, the wire size (AWG) must be increased in proportion to the load.

CONNECTIONS OF TERMINALS

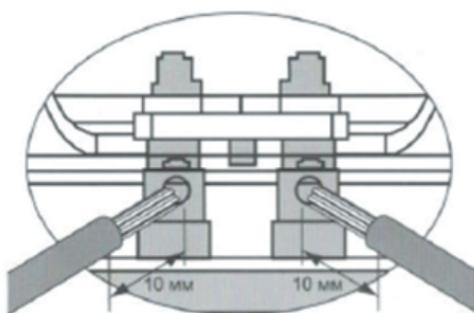

OPERATIONAL GUIDELINES FOR SUBWOOFERS

The service life of subwoofers largely depends on the correct choice of amplifier, settings and enclosure design. It is necessary to select an amplifier with a rated power, not exceeding the rated power of the subwoofer. Correct settings with a car head unit with an amplifier will allow you to get a clean, undistorted signal, supplied to the subwoofer, which will prevent overheating and damage to the voice coil. Like a new car that has just rolled off the assembly line, any speakers which are just taken out of the box need to "warm up" which is necessary. In other words without warming up parts of the speaker system cannot immediately start working on required level, just as an athlete cannot show a decent result without pre-workout.

A certain period of time must pass before the centering washer voice coils and cone suspension will have the appropriate flexibility and elasticity for adequate performance. A new subwoofer requires between 70-100 hours warm-up at 30% of its power.

Of course, the numbers are indicative. If during operation of the subwoofer on high volume You smell a strange unpleasant smell, you need to turn down the volume volume and let the subwoofer cool down at low volume.


Recommended settings for your car stereo and amplifier:
the volume level of a head unit is no more than 80%.

Low-pass filter (LPF) set to 63-80Hz, bass boost - 0. Amplifier sensitivity set to 50%,
Subsonic set to 5 Hz below the port setting. For example, if port setting is 35Hz, Subsonic
must be set to 30Hz.

CONNECTION EXAMPLES FOR SUBWOOFERS


Your subwoofer has a dual voice coil. You need to know rated (RMS) power of your amplifier to optimize the sound. Please choose the right one woofer connection diagram depending on the number of speakers that will be connect through the speaker system and amplifier impedance stability. The most important thing when connecting woofers is to make the connection so that none of the speakers was not overloaded. Overloading will damage the speaker. Important understand that the speaker can be supplied with power either less than or equal to rated power for which it is designed. Otherwise, any speaker will fail due to overload. Before connecting the speakers, you need to check their rated (RMS) power (W), active resistance of the voice coil (Ohm), which indicated on the magnet or in the technical specifications in the attached instructions.

SUBWOOFER CONNECTION DIAGRAMS

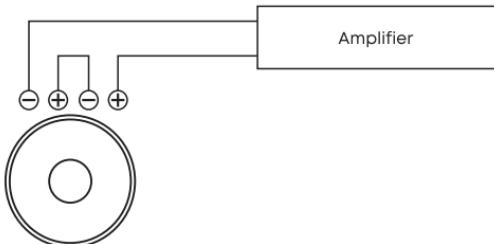

Voice coil	Total impedance
1+1 Ohm	2 Ohm
2+2 Ohm	4 Ohm

Single subwoofer , voice coils connected in series

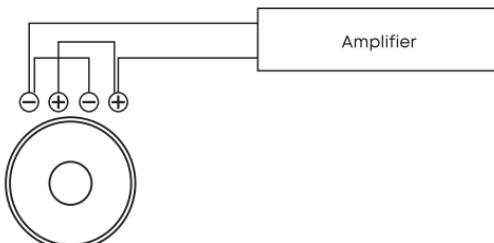

Voice coil	Total impedance
1+1 Ohm	0.5 Ohm
2+2 Ohm	1 Ohm

Single subwoofer, voice coils connected in parallel

SPECIFICATIONS



Model: SW-10D2F / SW-12D2F
Size: 10" (262mm) / 12" (320mm)
Rated Power (RMS) / Peak: 300/800 W (10") / 350/1000W (12")
Impedance: 2 × 2Ω Ohm
Frequency Response Range: 35 - 500 Hz (10") / 30 - 500 Hz (12")
Sensitivity: 87 dB (10") / 88 dB (12")
Outer Diameter: 262 mm (10") / 320 mm (12")
Mounting hole diameter: 232 mm (10") / 281 mm (12")
Installation Depth: 81 mm (10") / 93 mm (12")
Magnet: Ferrite
Voice Coil Diameter: 2 inch
Cone: Paper cone with foam rubber edge
Basket: stamped steel

THIELE/SMALL PARAMETERS



Model: SW-10D2F	Model: SW-12D2F
Revc=1.000 Ohm	Revc=1.000 Ohm
Fms=39.4Hz	Fms=42.2 Hz
Sd= 363.1cm ²	Sd= 539.1cm ²
BL=5.0 Tm	BL=5.9 Tm
Qms=6.84	Qms=6.24
Qes=1.12	Qes=1.2
Qts=0.96	Qts=1.0
Nref=0.14%	Nref=0.22%
Spl: (1m/2,83V) 87dB	Spl: (1m/2,83V) 88dB
Vas=26.1 Ltr	Vas=37.2 Ltr
Cms=0.14mm/N	Cms=0.09mm/N
Mms=114.9gr	Mms=155.8gr
Le=0.46mH	Le=0.44mH
Lp=4.3mH	Lp=3.8mH
Cp=7069.2uF	Cp=7336.2uF

DIMENSIONS (inch) / РАЗМЕРЫ (мм)

SW-10D2F

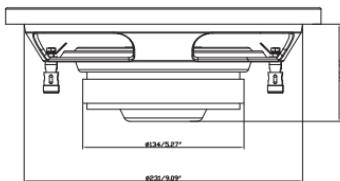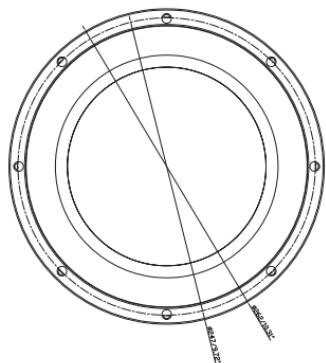

SW-12D2F

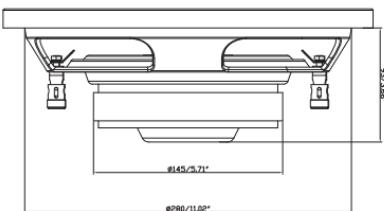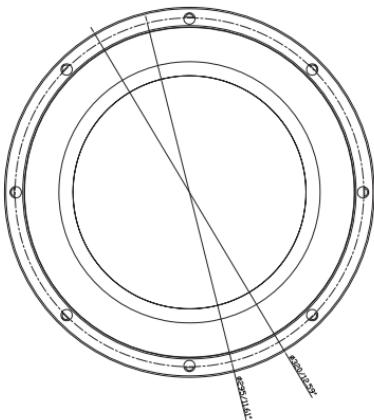



TURN UP
THE
VOLUME

GERMAN QUALITY

Made in P.R.C.

Производитель устанавливает срок службы изделия - 3 года

«Аутотек Индастриал Лимитед» 1318-19,13/F, Холливуд Плаза, 610 Нафан Роуд,
Монгкок, Коулун, Гонконг, Китай
"Autotek Industrial Limited" 1318-19,13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, Hong-Kong, China